



NÁVOD K MONTÁŽI A PÉČI

AKRYLÁTOVÉ PRACOVNÍ DESKY

PRACOVNÍ DESKU ZKONTROLUJTE IHNEDE PO
DODÁNÍ
INSTALOVANÁ DESKA JE BRANÁ JAKO
SCHVÁLENÁ

PRACOVNÍ DESKY VŽDY NOSTE VERTIKÁLNĚ.

PRACOVNÍ DESKU ZKONTROLUJTE PŘI DODÁNÍ.
NEZAPOMEŇTE ZKONTROLOVAT STAV BALENÍ PŘED
ROZBALENÍM DESKY.

PRACOVNÍ DESKA BY MĚLA BÝT INSTALOVÁNA CO
NEJDŘÍVE, PŘINEJHORŠÍM 8 DNÍ PO DODÁNÍ.

PŘED INSTALACÍ DESKU SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ NAD
5°C A V SUCHU.

NESKLADUJTE DESKY PŘÍMO NA PODLAZE, PODLOŽTE JE
DŘEVĚNÝMI LIŠTAMI.

NESKLADUJTE BLÍZKO ZDROJŮ TEPLA A NA PŘÍMÉM
SLUNEČNÍM SVĚTLE.

R Y C H L Ý N Á V O D


— 1. NOSNÁ KONSTRUKCE —

Před montáží je důležité, aby nosná konstrukce pracovní desky byla v rovině.

Pro kontrolu použijte vodováhu a při montáži pracovní desku vyrovnejte pomocí podložek.

U slepých rohů nebo prvků bez desky je nutné nainstalovat doplňkové nosné konstrukce tak, aby byla pracovní deska správně podepřena ze všech stran.


Pracovní plocha musí být zajištěna každých 600 mm.

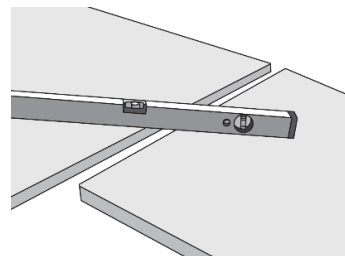

— 2. OCHRANA PROTI VLHKOSTI A TEPLU —

Ochranná hliníková páska musí být instalována všude tam, kde je deska vystavena vyšší vlhkosti, teple, páře apod.


Plný seznam nalezne v sekci 2 **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

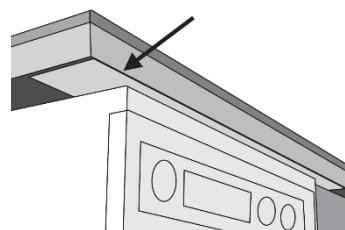

— 3. PŘÍPRAVA NA SPOJOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ DESEK —

Shora uzavřené skříňky – pro přístup ke svorníkům vyvrtejte otvory v horní části skříňek.

Shora otevřené skříňky – instalujte pracovní desku pomocí rohových konzol umístěných do boků.

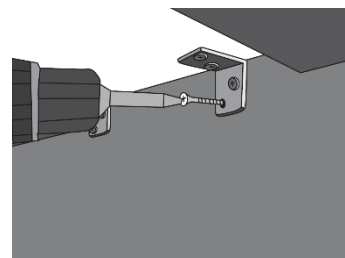


— 4. ČIŠTĚNÍ SPOJE —

Dřevotřísku ve spoji vysajte, abyste odstranili veškerý prach.

Akrylát na obou stranách spoje vyčistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnavost lepidla.

Na vrchní stranu desek, 1 mm od hrany u spoje, nalepte malířskou pásku, pro jednodušší čištění přebytečného lepidla, které ze spoje vytlačíte.

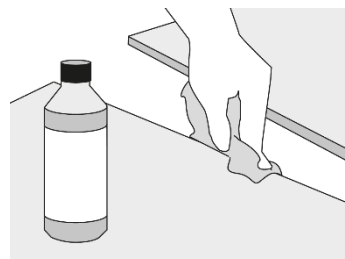

— 5. ZKUŠEBNÍ MONTÁŽ SPOJE —


Na spojovací lamely naneste lepidlo a vložte je do drážky v jedné z pracovních desek.

Poté lepidlo dvakrát naneste po celé straně spoje – jednou 10 mm od spodní hrany ve spoji, podruhé 10 mm od horní hrany.

Pracovní desky k sobě přisuňte, aby mezi nimi zůstala pouze 3 mm mezera.


Zkontrolujte, zda jsou obě pracovní desky v rovině a zda jsou v místě spoje vyrovnané

Co nejlépe desky vyrovnejte pomocí podložek.

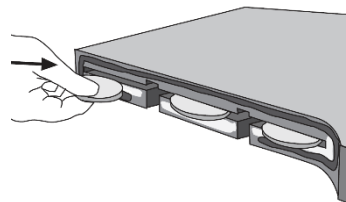

— 6. LEPENÍ SPOJE —


Zbytek lepidla vytlačte svrchu do 3 mm mezery po celé délce spoje. Více lepidla aplikujte u přední hrany desek.

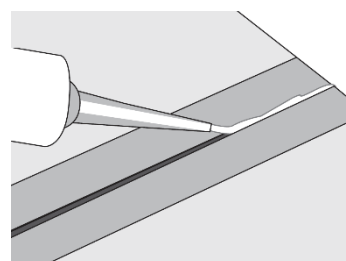

— 7. UTAŽENÍ SPOJE —

Spojení desek dokončete utažením svorníků. Utáhněte je opatrně a střídaje.

Přílišné utažení pracovní desky může zničit.

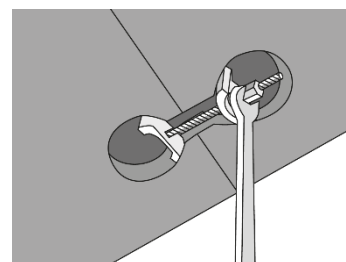

— 8. ČIŠTĚNÍ VYTLAČENÉHO LEPIDLA —


Během utahování svorníků bude část lepidla vytlačena ze spoje.

Sundejte malířskou pásku.

Počkejte 1 hodinu, než lepidlo zatvrdne.


Poté zaschlé lepidlo zbruste orbitální bruskou se zrnitostí 180.

Pokračujte u spoje se zrnitostí 320 a 400 pro konečné vybroušení povrchu.

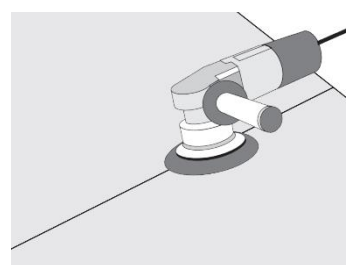

— 9. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH DESEK —

Nyní desky připevněte k nosné konstrukci.

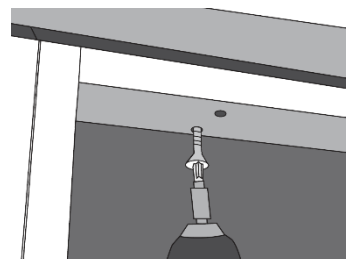

OBSAH

Rychlý Návod	2
Montážní návod.....	5
1. Nosná konstrukce.....	5
2. Ochrana proti vlhkosti a teple.....	5
3. Příprava na spojování a zajištění desek	6
4. Čištění spoje	6
5. Zkušební montáž spoje	6
6. Lepení spoje	6
7. Utažení spoje.....	7
8. Čištění vytlačeného lepidla	7
9. Zajištění pracovních desek.....	7
10. Montáž zádových panelů	8
Popis výrobku – akrylátové desky	9
1. Obecné informace	9
2. Dekor, barva	9
3. Dřezy.....	9
Návod k použití, péči a údržbě	10
1. Čištění.....	10
2. Odolnost vůči skvrnám	10
3. Odolnost vůči škrábancům	10
4. Odolnost vůči teple.....	10
5. Údržba dřezů	10
5.1. Nerezové dřezy	10
5.2. Silgranitové dřezy	11
5.3. PVD dřezy	11

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

1.1. PLÁNOVÁNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Předpokladem úspěšné montáže kuchyňských desek je vodorovná konstrukce, ke které bude pracovní deska připevněna.

1.2. DODATEČNÁ PODPORA

1.2.1. ROHY, SPOJE

Pracovní deska musí být zajištěna každých 600 mm.

V místech, kde skříňky nemohou podpořit pracovní desku, např. v rozích, by měly být do stěny přišroubovány nosné lišty které pracovní desku podepřou.

Spoje musí být podepřeny po celé délce kromě přesahu. Podrobnosti naleznete níže v sekci 0.

1.2.2. VOLNÉ PŘESAHY

Přesah hlubší než 300 mm musí mít podporu, například rohovou konzolou.

2. OCHRANA PROTI VLHKOSTI A TEPLU

Hliníková páska musí být aplikována na místa vystavená vlhkosti a teple, například:

- nad spotřebiči jako myčka, sušička, pračka
- nad nebo vedle trouby, kolem varných desek
- kolem kondenzačních částí
- nad radiátorem, podlahovým vytápěním nebo jinými podobnými zdroji tepla

V případě neuplatnění takové ochrany nebudou uznány reklamace škody tím způsobené.

2.1. OCHRANA NAD MYČKOU, SUŠIČKOU, PRAČKOU

Nad a kolem myčky (nebo sušičky nebo pračky) by mělo být dobré větrání.

Hliníková páska musí být aplikována od přední hrany až 200 mm do hloubi desky, po celé délce hrany nad myčkou (sušičkou, pračkou).

2.2. OCHRANA U VARNÉ DESKY, SPORÁKU, TROUBY

Pracovní desky nad troubami nebo jinými prvky, které produkují páru a silné teplo, potřebují stejnou ochranu jako pracovní desky nad myčkami nádobí.

Vnitřní strany výřezů pro vestavné varné desky, kde je odhalená dřevotříska, je také potřeba chránit hliníkovou páskou.

Volně stojící sporáky umístěné vedle pracovní desky musí být minimálně o 5 mm vyšší než pracovní deska, aby teplo z nich stoupalo nad deskou.

Stranu pracovní desky podél sporáku je třeba také ochránit hliníkovou páskou.

2.3. OCHRANA MÍST VYSTAVENÝCH KONDENZACI

Ve výřezech pro svrchní montované dřezy nebo baterie (pokud budou instalovány přímo do pracovní desky) je potřeba před montáží dřezu nebo baterie odkrytou dřevotřísku řádně utěsnit silikonem.

Chytrý tip – pro dodatečnou ochranu odhalené dřevotřísky můžete kombinovat izolaci silikonem a hliníkovou pásku. Nejprve dřevotřísku utěsněte silikonem, poté nalepte hliníkovou pásku.

3. PŘÍPRAVA NA SPOJOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ DESEK

3.1. PŘÍSTUPOVÉ OTVORY KE SVORNÍKŮM SPOJE

Spoj bude utáhnout svorníky. Ty jsou přístupné zespodu.

U shora uzavřených skříněk je třeba vyříznout přístupové otvory, které umožní utažení svorníků. Tyto otvory lze vyříznout přímočarou nebo dírkovou pilou. Pro dobrý přístup doporučujeme otvory o průměru 50 mm.

4. ČIŠTĚNÍ SPOJE

Pro pevný spoj mezi pracovními deskami musí být povrch spoje před lepením hladký a čistý.

Dřevotřísku ve spoji vysajte, abyste odstranili veškerý prach piliny.

Akrylát na obou stranách spoje vyčistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnavost lepidla.

Na vrchní stranu desek, 1 mm od hrany u spoje, nalepte malířskou pásku, pro jednodušší čištění přebytečného lepidla, které ze spoje vytlačíte.

5. ZKUŠEBNÍ MONTÁŽ SPOJE

Na spojovací lamely naneste lepidlo a vložte je do drážky v jedné z pracovních desek.

Poté lepidlo dvakrát naneste po celé straně spoje – jednou 10 mm od spodní hrany ve spoji, podruhé 10 mm od horní hrany.

Desky přitlačte k sobě, aby zůstala pouze 3 mm mezera. Desky k sobě ještě úplně nepřitlačte.

Vodováhou zkontrolujte, zda jsou pracovní desky v rovině a zda je spoj hladký. Podle potřeby použijte podložky k vyrovnání spoje a desek, abyste se vyhnuli drobným rozdílům u spoje.

6. LEPENÍ SPOJE

Do 3 mm mezery mezi deskami vytlačte lepidlo po celé délce spoje.

Věnujte více pozornosti lepení vepředu desek, a pokud mají desky přesah, vytlačte v něm lepidlo jak seshora, tak zezdola.

7. UTAŽENÍ SPOJE

Spoje mezi pracovními deskami jsou často v místech, kde mohou po čase vzniknout problémy. Proto je velmi důležité dbát na správné zajištění a dotažení spoje.

Spoj dokončíte jeho utažením pomocí svorníků. Utahujte opatrně a střídejte svorníky. Spoj musí být dobře dotažen. Pokud zůstane mezírka, časem jí bude dřevotříska nabobtnávat. Ale pokud je spoj utažen příliš, mohou být obě desky také zničeny. Při utahování také dbejte na to, aby desky ve spoji zůstaly vodorovné.

7.1. ZAJIŠTĚNÍ SPOJŮ NAD SHORA OTEVŘENÝMI SKŘÍŇKAMI

Spoje bez podpory skříněk nebo stěny musí být zajištěny spojovacími bloky zespodu. K tomuto účelu lze použít kus dřeva nebo dřevotřísky.

7.2. ZAJIŠTĚNÍ SPOJŮ U BOKŮ SKŘÍŇEK

Pokud je spoj hned vedle boku skříně, měl by být zajištěn pomocí rohové konzole připevněné k boku skříně.

8. ČIŠTĚNÍ VYTLAČENÉHO LEPIDLA

Pokud je spoj správně utěsněn a dotažen, bude část lepidla vytlačena na povrch pracovních desek.

Čištění takto vytlačeného lepidla začněte sejmutím malířské pásky. Poté počkejte 1 hodinu, až lepidlo vytvrdne.

Jakmile lepidlo vytvrdne, zbruste jej orbitální bruskou. Začněte se zrnitostí 180, poté přejděte na 320 a 400. Nejprve bruste rovnými, překrývajícími se tahy. Pro konečné vybroušení povrchu u spoje bruste náhodným, kruhovým pohybem.

9. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH DESEK

Přišroubujte pracovní desku ke skříňkám do předvrtaných otvorů pro šrouby, nebo do rohových konzol. Doporučujeme umístit šroub každých 600 mm podél přední i zadní strany desky.

Pracovní deska může být při šroubování zajištěna svěráky, pokud jsou použity ochranné podložky k ochraně povrchu pracovní desky před poškozením.

Pokud je pracovní deska zajištěna tak, že ji nelze sejmut bez poškození ostatních částí sestavy, takové případné poškození není kompenzováno v případě reklamace.

9.1. ZAJIŠTĚNÍ U SPOJŮ

Obě spojené pracovní desky musí být připevněny ke skříňkám co nejblíže spoji. V blízkosti spoje by měly být zajištěny po celé délce spoje. Pracovní desky musí být zajištěny každých 150 mm po délce spoje.

9.2. ZAJIŠTĚNÍ KONCŮ DESKY

Konce pracovních desek musí být zajištěny jak co nejblíže k přední hraně, tak co nejblíže k zadní hraně.

Pracovní desky musí být zajištěny každých 250 mm podél konců.

9.3. PŘÍDAVNÉ ZAJIŠTĚNÍ

V místech, kde nelze pracovní desku připevnit přímo ke skříňkám z důvodu nedostatečné stability skříňek, by měly být pro vyztužení skříňky použity rohové konzoly.

10. MONTÁŽ ZÁDOVÝCH PANELŮ

Zádové panely jsou zajištěny přilepením na zeď. Doporučujeme použít pomalu tuhnoucí lepidlo, abyste měli více času na úpravy.

Je velmi důležité otestovat, jak zádový panel sedí na stěně, pokud jsou potřeba nějaké úpravy.

Po otestování zádového panelu jeho spodní (nedekorovou) stranu očistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnutí lepidla. Panel položte naplocho na pracovní desku u zdi, stranou s dekorem dolů.

Poté na nedekorou stranu panelu naneste lepidlo.

Po nanesení lepidla zvedněte zádový panel ke zdi a zatlačte jej.

Pokud zeď není zcela rovná, možná budete muset zádový panel přidržet, dokud lepidlo (silikon) nezatuhne.

Spáru mezi zádovým panelem a pracovní deskou vyplňte silikonem.

POPIS VÝROBKU – AKRYLÁTOVÉ DESKY

Typ:	akrylátová pracovní deska – AVONITE™
Materiál:	6/12 mm akrylát na dřevotřískové desce (celková tloušťka 20, 40 mm)
Horní strana:	6/12 mm akrylát
Povrch:	dle vybraného dekoru
Spodní strana:	laminát
Hrana:	R1/R3/R5 akrylát, ABS
Dekory:	naš celý výběr najdete na našich stránkách deskform.cz

1. OBECNÉ INFORMACE

Akrylátové pracovní desky jsou vyrobeny z homogenního kompozitu. Ten je složen a následně zpracován, aby poskytl tvrdý, ale velmi jemný a teplý povrch s vynikajícími hygienickými vlastnostmi.

- Pracovní desky musí být při vybalování zkontrolovány. Jakékoli poškození musí být ihned po zjištění zdokumentováno.
Pokud je poškození zjištěno nebo zdokumentováno dodatečně, nevztahuje se na něj záruka.
- Na úpravy provedené na místě nebo obecně neprovedené společností DESK-FORM se nevztahuje záruka. Nevztahuje se ani na vady vzniklé vinou takových úprav.
- Spoje mohou být zalepeny tak, že jsou pak neviditelné – takové spoje ale nelze oddělit.

2. DEKOR, BARVA

DESK-FORM nabízí širokou škálu dekorů. Naš výběr najdete na našem webu, nebo v našich vzornících.

Mezi pracovními deskami ve stejném dekoru mohou být drobné rozdíly v barvě – zejména při samostatné dodatečné objednávce pracovních desek. Tyto drobné rozdíly mohou být patrné zejména ve spojkách mezi deskami.

3. DŘEZY

K akrylátovým deskám nabízíme akrylátové dřezy ze stejného materiálu a spojené neviditelným spojem.

Pro zajištění dlouhé životnosti je pod stěnami z akrylátu nalepený nerezový dřez.

Dřez je tak chráněn před prasknutím, ale kvůli citlivosti akrylátu na změny teploty doporučujeme při vylévání horké, vroucí vody postit z kohoutku vodu studenou, aby se předešlo prasknutí z teplotního šoku.

NÁVOD K POUŽITÍ, PÉČI A ÚDRŽBĚ

1. ČIŠTĚNÍ

Běžné denní čištění pracovních desek by mělo být prováděno hadříkem a mýdlovou vodou. Zaschlé skvrny mohou vyžadovat použití jemného tekutého písku. Pro uchování čistoty bílých ploch je vhodný čisticí prostředek s 5% obsahem bělidla.

Silně zabarvené kapaliny z povrchu ihned vydrhněte, aby pracovní desku neobarvily.

2. ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM

Silně zabarvené kapaliny mohou akrylát zabarvit. Proto je třeba je co nejrychleji z povrchu odstranit.

Skvrny na povrchu lze obvykle odstranit čističem s 5% obsahem bělidla (na světlejších pracovních deskách). Pomoci může i jemný tekutý písek.

Pokud takové čisticí prostředky skvrny neodstraní, přebruste povrch jemným mokřým nebo suchým brusným papírem zrnitosti 320, 400.

3. ODOLNOST VŮČI ŠKRÁBANCŮM

Akrylátový povrch může být poškrábán ostrými předměty.

Nikdy nepoužívejte takové předměty přímo na akrylátovém povrchu – na krájení použijte prkénko, netahejte po akrylátu předměty s drsným povrchem (např. litinové nebo keramické hrnce).

Škrábance lze vybrousit jemným mokřým nebo suchým brusným papírem zrnitosti 320, 400.

4. ODOLNOST VŮČI TEPLU

Akrylát je vysoce citlivý na změny teploty. Nikdy nepokládejte horké nádoby na vaření přímo na povrch – použijte prkénko nebo jinou ochranu desky.

5. ÚDRŽBA DŘEZŮ

5.1. NEREZOVÉ DŘEZY

Nerezový dřez běžně čistěte vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte drátěnku, protože může zanechat malé částice a škrábance, které se mohou vyvinout v rezavé skvrny.

V dřezu nenechávejte litinové hrnce nebo pánve, protože mohou také způsobit skvrny od rzi.

Pokud se i přes tato opatření objeví drobné škrábance nebo rezavé skvrny, lze je vybrousit.

Použijte jemný brusný papír (zrnitost 220) a bruste dlouhými, rovnoměrnými tahy.

5.2. SILGRANITOVÉ DŘEZY

Čistěte běžnou houbičkou na nádobí se saponátem.

Pokud se vytvoří silné vápenaté usazeniny, naplňte umyvadlo na několik minut teplým roztokem octa (7 %) a poté opláchněte vodou.

Silgranitové dřezy ve světlejších odstínech mohou být obarveny silně zabarvenými kapalinami. Po vypuštění těchto kapalin otřete dřez mokrým hadříkem, aby nedošlo ke změně barvy.

5.3. PVD DŘEZY

Alespoň jednou denně čistěte dřez měkkou houbou s použitím vlažné vody a jemného mýdla. V případě přetrvávajícího znečištění namočte měkký hadřík do roztoku stejných dílů vody a bílého vinného octa o kyselosti 4-8 % (50 % voda – 50 % ocet) a očistěte jím celý povrch. Skvrny od vodního kamene (bílé skvrny) lze snadno odstranit bílým vinným octem. Stačí namočit měkký hadřík do octa a jemně potřít znečištěný povrch. V případě potřeby takové čištění opakujte.

Poté dřez důkladně opláchněte tekoucí vodou.

Nakonec celý dřez opatrně osušte měkkým hadříkem, aby v dřezu nebyla stojící voda. Vždy otírejte po zrně, abyste zachovali saténovou úpravu povrchu.

Nepoužívejte čisticí produkty obsahující čpavek, bělidlo, chlór, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu citrónovou, peroxid vodíku, aktivní kyslík.

Vyhnete se abrazivním a agresivním chemikáliím. Tyto produkty mohou změnit povrch dřezu.

V případě pochybností vyzkoušejte čisticí prostředek na malé ploše dřezu, než jej nanese na povrch.

Žádné součásti dřezu nemyjte v myčce na nádobí.

Nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní pasty, abrazivní houbičky, kovové drátěnky, které mohou poškrábat povrch dřezu.

Do dřezu nevhazujte ostré nebo těžké předměty.

Ve dřezu nenechávejte mokré houby, mokré kovové houbičky na drhnutí, stejně jako kovové přístroje nebo plechovky, které mohou rezivět déle než několik hodin, protože mohou vést k tvorbě tmavých rezavých skvrn.

Nenechávejte ve dřezu dlouho kyselé potraviny, jako je citron, rajčata, víno, nakládaná zelenina nebo sůl, stejně jako vysoce pigmentující látky (například čajové sáčky, káva), mohly by ušpinit dřez.

V případě, že tyto látky omylem použijete ve dřezu, ihned dřez opláchněte a osušte.