



NÁVOD K MONTÁŽI A PÉČI

PRACOVNÍ DESKY Z UMĚLÉHO, PŘÍRODNÍHO KAMENE A KERAMIKY

PRACOVNÍ DESKU ZKONTROLUJTE IHNEDE PO
DODÁNÍ
INSTALOVANÁ DESKA JE BRANÁ JAKO
SCHVÁLENÁ

PRACOVNÍ DESKY VŽDY NOSTE VERTIKÁLNĚ.

PRACOVNÍ DESKU ZKONTROLUJTE PŘI DODÁNÍ.
NEZAPOMEŇTE ZKONTROLOVAT STAV BALENÍ PŘED
ROZBALENÍM DESKY.

PRACOVNÍ DESKA BY MĚLA BÝT INSTALOVÁNA CO
NEJDŘÍVE, PŘINEJHORŠÍM 8 DNÍ PO DODÁNÍ.

PŘED INSTALACÍ DESKU SKLADUJTE PŘI POKOJOVÉ
TEPLOTĚ (OKOLO 20 °C) A VLHKOSTI OKOLO 50 %.

SKLADUJTE VE SVISLÉ POZICI, NIKDY HORIZONTÁLNĚ.

NESKLADUJTE BLÍZKO ZDROJŮ TEPLA A NA PŘÍMÉM
SLUNEČNÍM SVĚTLE.


RYCHLÝ NÁVOD

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

Před montáží je důležité, aby nosná konstrukce pracovní desky byla v rovině.

Pro kontrolu použijte vodováhu a při montáži pracovní desku vyrovnejte pomocí podložek.

U slepých rohů nebo prvků bez desky je nutné nainstalovat doplňkové nosné konstrukce tak, aby byla pracovní deska správně podepřena ze všech stran.

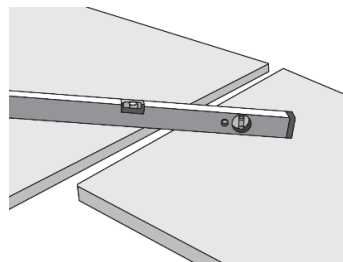


2. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH DESEK

Spodní stranu vyčistěte lihem pro přilnavost lepidla (silikonu).

Naneste lepidlo (silikon) na horní stranu skříňek.


Desku držte svisle podél zadní strany skříňek, pak ji opatrně položte na skříňky.

Zkontrolujte, zda je pracovní deska vodorovná a zda je všude podepřena. Dle potřeby ji vyrovnejte nebo podepřete podložkami.

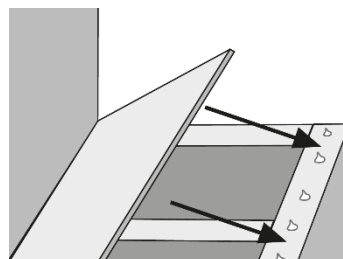

3. ČIŠTĚNÍ SPOJE


Desky na obou stranách spoje vyčistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnavost lepidla (silikonu).

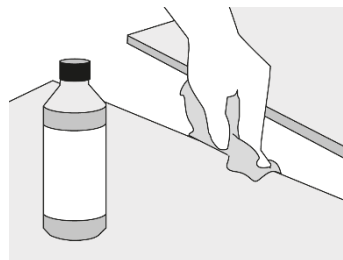

4. ZKUŠEBNÍ MONTÁŽ SPOJE

Přisuňte pracovní desky tak, aby mezi nimi zůstala pouze 5 mm mezera.

Zkontrolujte, zda jsou obě pracovní desky v rovině a zda jsou v místě spoje vyrovnané.

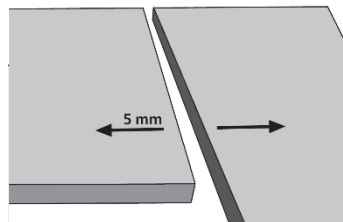


5. LEPENÍ SPOJE

Na vrchní stranu desek nalepte malířskou pásku pro jednodušší čištění přebytečného lepidla (silikonu), které ze spoje vytlačíte.

Na jednu stranu spoje naneste tlustou vrstvu lepidla (silikonu).

Desky k sobě přitlačte.


Zkontrolujte, zda jsou obě pracovní desky v rovině a zda jsou v místě spoje vyrovnané. Před zaschnutím lepidla (silikonu) co nejlépe desky vyrovnejte pomocí podložek.

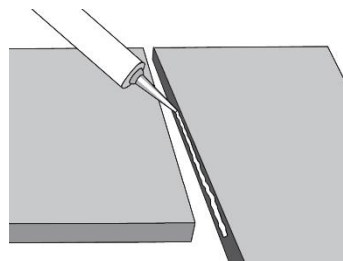

6. ČIŠTĚNÍ VYTLAČENÉHO LEPIDLA

Část lepidla (silikonu) by měla být vytlačena ze spoje. Tento přebytek z desky odstraňte gumovou stěrkou, nebo kouskem pevného kartonu.

Spoj samotný očistěte až 2 hodiny po lepení, jinak byste mohli spoj narušit.

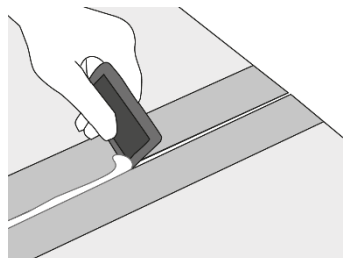

OBSAH

Rychlý Návod	2
Montážní návod.....	4
1. Nosná konstrukce.....	4
2. Zajištění pracovních desek	4
3. Čištění spoje	5
4. Zkušební montáž spoje	5
5. Lepení spoje	5
6. Čištění vytlačeného lepidla	5
7. Montáž zádočných panelů.....	5
Popis výrobku – desky z technického kamene	6
1. Obecné informace	6
2. Dekor, barva	6
3. Dřezy.....	6
Popis výrobku – desky z přírodního kamene	7
1. Obecné informace	7
2. Dekor, barva	7
3. Dřezy.....	7
Popis výrobku – keramické desky	8
1. Obecné informace	8
2. Dekor, barva	8
3. Dřezy.....	8
Pokyny k užívání, péči o a údržby desek	9
1. Čištění.....	9
2. Odolnost vůči zatížení.....	9
3. Odolnost vůči skvrnám	9
4. Odolnost vůči škrábancům	9
5. Odolnost vůči teple.....	9
6. Údržba dřezů	10
6.1. Nerezové dřezy	10
6.2. Silgranitové dřezy	10
6.3. PVD dřezy	10

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

1.1. PLÁNOVÁNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Předpokladem úspěšné montáže kuchyňských desek je vodorovná konstrukce, ke které bude pracovní deska připevněna.

1.2. DODATEČNÁ PODPORA

1.2.1. ROHY, SPOJE

Pracovní deska musí být zajištěna každých 600 mm.

V místech, kde skříňky nemohou podpořit pracovní desku, např. v rozích, by měly být do stěny přišroubovány nosné lišty které pracovní desku podepřou.

Spoje musí být podepřeny po celé délce kromě přesahu.

1.2.2. VOLNÉ PŘESAHY

Přesah hlubší, než níže definované limity musí mít podporu, například rohovou konzolou.

- Maximálně 250 mm volný přesah u 20 mm pracovní desky.
- Maximálně 300 mm volný přesah u 30 nebo 40 mm pracovní desky.

1.2.3. NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY

Skříňky namontované na zeď, které nejsou spojené s podlahou, by se mohly vahou pracovní desky prohnout nebo vytrhnout.

Proto je potřeba takové skříňky podložit nožičkami, které budou sahat až na podlahu.

2. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH DESEK

Pracovní desky s dřevotřískovým nebo pěnovým jádrem lze upevnit i šrouby. Pokyny k takovému zajištění desek najdete v Manuálu k akrylátovým pracovním deskám.

Pracovní desky z technického, přírodního kamene a keramiky jsou zajištěny lepením ke skříňkám. Toto lepení je nutné provést před lepením spojů.

Použijte pomalu tuhnoucí lepidlo (silikon), abyste měli čas spojit desky či provést další úpravy (např. pro vodorovnost).

Nejprve si pracovní desku připravte. Spodní stranu vyčistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnavost lepidla (silikonu). Desku poté položte svisle na zadní stranu skříňek. Na skříňky naneste lepidlo (silikon). Není potřeba souvislá vrstva, deska bude držet i svou vahou.

Po nanesení lepidla (silikonu) desku opatrně položte na skříňky.

Budte velmi opatrní. Ohnutí nebo náraz mohou vyústit v prasknutí desky.

Nakonec je třeba zkontrolovat, zda je deska vodorovná a zda opravdu sedí na nosné konstrukci. Dle potřeby ji vyrovnejte nebo podepřete podložkami.

Pokud je pracovní deska zajištěna tak, že ji nelze sejmut bez poškození ostatních částí sestavy, takové případné poškození není kompenzováno v případě reklamace.

3. ČIŠTĚNÍ SPOJE

Desky na obou stranách spoje vyčistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnavost lepidla (silikonu).

4. ZKUŠEBNÍ MONTÁŽ SPOJE

Pro rovný a hladký spoj je důležité otestovat usazení spoje před samotným lepením.

Vodováhou zkontrolujte, zda jsou pracovní desky v rovině a zda je spoj hladký. Podle potřeby použijte podložky k vyrovnaní spoje a desek, abyste se vyhnuli drobným rozdílům u spoje.

Desky přitlačte k sobě, aby zůstala pouze 5 mm mezera. Desky k sobě ještě úplně nepřitlačte.

5. LEPENÍ SPOJE

Na vrchní stranu desek nalepte malířskou pásku pro jednodušší čištění přebytečného lepidla, které ze spoje vytlačíte.

Nezapomeňte tuto pásku odstranit ihned po dokončení spoje – pokud ji zachováte příliš dlouho, může nechat skvrnu.

Na jednu stranu spoje naneste tlustou vrstvu lepidla (silikonu).

Desky k sobě přitlačte.

Zkontrolujte, zda jsou obě pracovní desky v rovině a zda jsou v místě spoje vyrovnané. Co nejlépe desky vyrovnejte pomocí podložek, před zaschnutím lepidla (silikonu).

6. ČIŠTĚNÍ VYTLAČENÉHO LEPIDLA

Část lepidla (silikonu) by měla být vytlačena ze spoje. Počkejte pár minut a tento přebytek z desky odstraňte gumovou stěrkou, nebo kouskem pevného kartonu.

Spoj samotný očistěte až 2 hodiny po lepení, jinak byste mohli spoj narušit.

7. MONTÁŽ ZÁDOVÝCH PANELŮ

Zádové panely jsou zajištěny přilepením na zeď. Doporučujeme použít pomalu tuhnoucí lepidlo, abyste měli více času na úpravy.

Je velmi důležité otestovat, jak zádový panel sedí na stěně, pokud jsou potřeba nějaké úpravy.

Po otestování zádového panelu jeho spodní (nedekorovou) stranu očistěte denaturovaným lihem, aby byl povrch čistý pro přilnutí lepidla. Panel položte naplocho na pracovní desku u zdi, stranou s dekorem dolů.

Poté na nedekorou stranu panelu naneste lepidlo.

Po nanesení lepidla zvedněte zádový panel ke zdi a zatlačte jej.

Pokud zeď není zcela rovná, možná budete muset zádový panel přidržet, dokud lepidlo (silikon) nezatuhne.

Spáru mezi zádovým panelem a pracovní deskou vyplňte silikonem.

POPIS VÝROBKU – DESKY Z TECHNICKÉHO KAMENE

Typ:	pracovní deska z umělého kamene
Materiál:	umělý kámen (tloušťka 12, 20, 30 mm), umělý kámen na pěnovém rámu (celková tloušťka 40 mm)
Povrch:	leštěný
Spodní strana:	umělý kámen (tloušťka 12, 20, 30 mm), pěnový rám (tloušťka 40 mm)
Hrana:	fazeta 2x2 mm (tloušťky 12, 20 mm), fazeta 3x3 mm (tloušťky 30, 40 mm)
Dekory:	naš celý výběr najdete na našich stránkách deskform.cz

1. OBECNÉ INFORMACE

Umělý kámen je vyrobený z drceného kamene, barviv a pryskyřice. Tyto jsou smíchány a vytvarovány do velkých zdrojových plátů.

Umělý kámen má neporézní povrch, a toleruje většinu čisticidel. Jde však o materiál citlivý na UV záření.

- Pracovní desky musí být při vybalování zkontrolovány. Jakékoli poškození musí být ihned po zjištění zdokumentováno. Pokud je poškození zjištěno nebo zdokumentováno dodatečně, nevztahuje se na něj záruka.
- Na úpravy provedené na místě nebo obecně neprovedené společností DESK-FORM se nevztahuje záruka. Nevztahuje se ani na vady vzniklé vinou takových úprav.

2. DEKOR, BARVA

Mezi pracovními deskami ve stejném dekoru mohou být drobné rozdíly v barvě – zejména při samostatné dodatečné objednávce pracovních desek. Tyto drobné rozdíly mohou být patrné zejména ve spojích mezi deskami.

Na jednobarevných dekorech mohou být drobné zbarvení do 4 mm.

Na různorodých dekorech mohou být větší oblasti jednolité barvy.

3. DŘEZY

Ke dřezům v našem sortimentu nabízíme podlepení dřezu do pracovní desky.

Dřez je nalepen přímo pod desku silikonem, a je podpořen upínky. Upínky lze odstranit pouze na jedné straně, pokud je to nutné pro montáž desky.

POPIS VÝROBKU – DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

Typ:	pracovní deska z přírodního kamene
Materiál:	přírodní kámen (tloušťka 30 mm)
Povrch:	leštěný, matný, strukturovaný – dle dekoru
Hrana:	fazeta 3x3 mm
Dekory:	naš celý výběr najdete na našich stránkách deskform.cz

1. OBECNÉ INFORMACE

Žulové pracovní desky jsou z těženého přírodního materiálu. Jsou vytesány z kamene a vytvarovány do zdrojových desek, se zachovanou přírodní strukturou a barevností.

Povrch žuly je více porézní než umělý kámen, ale stále toleruje většinu čisticidel, a je odolný vůči UV záření.

- Pracovní desky musí být při vybalování zkontrolovány. Jakékoli poškození musí být ihned po zjištění zdokumentováno. Pokud je poškození zjištěno nebo zdokumentováno dodatečně, nevztahuje se na něj záruka.
- Na úpravy provedené na místě nebo obecně neprovedené společností DESK-FORM se nevztahuje záruka. Nevztahuje se ani na vady vzniklé vinou takových úprav.

2. DEKOR, BARVA

Mezi pracovními deskami ve stejném dekoru mohou být drobné rozdíly v barvě – zejména při samostatné dodatečné objednávce pracovních desek. Tyto drobné rozdíly mohou být patrné zejména ve spojích mezi deskami.

Jelikož je žula přírodním materiálem, jsou možné drobné dírký, prohlubně, zrna a prasklinky v povrchu.

3. DŘEZY

Ke dřezům v našem sortimentu nabízíme podlepení dřezu do pracovní desky.

Dřez je nalepen přímo pod desku silikonem, a je podpořen upínky. Upínky lze odstranit pouze na jedné straně, pokud je to nutné pro montáž desky.

POPIS VÝROBKU – KERAMICKÉ DESKY

Typ:	keramická deska – Dekton™, Deklite™
Materiál:	keramika (tloušťka 12, 20 mm), keramika na dřevotřískové desce (celková tloušťka 40 mm) keramika na pěnovém jádře (tloušťka 20, 30 mm)
Povrch:	leštěný, matný, strukturovaný – dle dekoru
Spodní strana:	keramika (tloušťka 12, 20 mm), laminát (tloušťka 40 mm)
Hrana:	fazeta 2x2 mm, rovná ABS hrana (Deklite™)
Dekory:	naš celý výběr najdete na našich stránkách deskform.cz

1. OBECNÉ INFORMACE

Keramika je složená z písků a jílu zpracovaných pod extrémně vysokou teplotou. Výsledkem je velmi tvrdá, robustní deska, která nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Povrch je zcela neporézní, toleruje téměř všechny čisticí prostředky. Je odolný i vůči UV záření, kyselinám a zásadám.

- Pracovní desky musí být při vybalování zkontrolovány. Jakékoli poškození musí být ihned po zjištění zdokumentováno. Pokud je poškození zjištěno nebo zdokumentováno dodatečně, nevztahuje se na něj záruka.
- Na úpravy provedené na místě nebo obecně neprovedené společností DESK-FORM se nevztahuje záruka. Nevztahuje se ani na vady vzniklé vinou takových úprav.

2. DEKOR, BARVA

Mezi pracovními deskami ve stejném dekoru mohou být drobné rozdíly v barvě – zejména při samostatné dodatečné objednávce pracovních desek. Tyto drobné rozdíly mohou být patrné zejména ve spojích mezi deskami.

3. DŘEZY

Ke dřezům v našem sortimentu nabízíme podlepení dřezu do pracovní desky.

Dřez je nalepen přímo pod desku silikonem, a je podpořen upínky. Upínky lze odstranit pouze na jedné straně, pokud je to nutné pro montáž desky.

POKYNY K UŽÍVÁNÍ, PÉČI O A ÚDRŽBY DESEK

1. ČIŠTĚNÍ

Běžné denní čištění pracovních desek by mělo být prováděno hadříkem a horkou mýdlovou vodou.

Silně zabarvené kapaliny z povrchu ihned vydrhněte, aby pracovní desku neobarvily.

2. ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ

Nepřetěžujte desky z umělého, přírodního kamene a keramiky. Maximální nosnost těchto desek je 50 kg.

Nelezte na a neseďte na desce.

3. ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM

Silně zabarvené kapaliny mohou zabarvit umělý a přírodní kámen. Proto je třeba je co nejrychleji z povrchu odstranit.

Keramický povrch je vysoce odolný vůči takovým skvrnám, stále ale doporučujeme výše zmíněná opatření.

Pokud se vytvoří silné vápenaté usazeniny, naplňte umyvadlo na několik minut teplým roztokem octa (7 %) a poté opláchněte vodou.

4. ODOLNOST VŮČI ŠKRÁBANCŮM

Povrch umělého a přírodního kamene může být poškrábán ostrými předměty.

Nikdy nepoužívejte takové předměty přímo na povrchu desky – na krájení použijte prkénko, netahejte po povrchu předměty s drsným povrchem (např. litinové nebo keramické hrnce).

Keramický povrch je vysoce odolný vůči škrábancům, stále ale doporučujeme výše zmíněná opatření.

5. ODOLNOST VŮČI TEPLU

Umělý a přírodní kámen jsou odolné vůči teple. Nikdy nepokládejte horké nádoby na vaření přímo na povrch – použijte prkénko nebo jinou ochranu desky.

Keramický povrch je vysoce odolný vůči teple, stále ale doporučujeme výše zmíněná opatření.

6. ÚDRŽBA DŘEZŮ

6.1. NEREZOVÉ DŘEZY

Nerezový dřez běžně čistěte vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte drátěnku, protože může zanechat malé částice a škrábance, které se mohou vyvinout v rezavé skvrny.

V dřezu nenechávejte litinové hrnce nebo pánve, protože mohou také způsobit skvrny od rzi.

Pokud se i přes tato opatření objeví drobné škrábance nebo rezavé skvrny, lze je vybrousit.

Použijte jemný brusný papír (zrnitost 220) a bruste dlouhými, rovnoměrnými tahy.

6.2. SILGRANITOVÉ DŘEZY

Čistěte běžnou houbičkou na nádobí se saponátem.

Pokud se vytvoří silné vápenaté usazeniny, naplňte umyvadlo na několik minut teplým roztokem octa (7 %) a poté opláchněte vodou.

Silgranitové dřezy ve světlejších odstínech mohou být obarveny silně zabarvenými kapalinami.

Po vypuštění těchto kapalin otřete dřez mokřým hadříkem, aby nedošlo ke změně barvy.

6.3. PVD DŘEZY

Alespoň jednou denně čistěte dřez měkkou houbou s použitím vlažné vody a jemného mýdla. V případě přetrvávajícího znečištění namočte měkký hadřík do roztoku stejných dílů vody a bílého vinného octa o kyselosti 4-8 % (50 % voda – 50 % ocet) a očistěte jím celý povrch. Skvrny od vodního kamene (bílé skvrny) lze snadno odstranit bílým vinným octem. Stačí namočit měkký hadřík do octa a jemně potřít znečištěný povrch. V případě potřeby takové čištění opakujte.

Poté dřez důkladně opláchněte tekoucí vodou.

Nakonec celý dřez opatrně osušte měkkým hadříkem, aby v dřezu nebyla stojící voda. Vždy otírejte po zru, abyste zachovali saténovou úpravu povrchu.

Nepoužívejte čisticí produkty obsahující čpavek, bělidlo, chlór, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu citrónovou, peroxid vodíku, aktivní kyslík.

Vyhnete se abrazivním a agresivním chemikáliím. Tyto produkty mohou změnit povrch dřezu. V případě pochybností vyzkoušejte čisticí prostředek na malé ploše dřezu, než jej nanese na povrch.

Žádné součásti dřezu nemýjete v myčce na nádobí.

Nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní pasty, abrazivní houbičky, kovové drátěnky, které mohou poškrábat povrch dřezu.

Do dřezu nevazujte ostré nebo těžké předměty.

Ve dřezu nenechávejte mokré houby, mokré kovové houbičky na drhnutí, stejně jako kovové přístroje nebo plechovky, které mohou rezivět déle než několik hodin, protože mohou vést k tvorbě tmavých rezavých skvrn.

Nenechávejte ve dřezu dlouho kyselé potraviny, jako je citron, rajčata, víno, nakládaná zelenina nebo sůl, stejně jako vysoce pigmentující látky (například čajové sáčky, káva), mohly by ušpinit dřez.

V případě, že tyto látky omylem použijete ve dřezu, ihned dřez opláchněte a osušte.