



INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

BORDPLADER I AKRYL

INSPICÉR BORDPLADEN EFTER LEVERING
INSTALLERET BORDPLADE ACCEPTERES SOM
GOD

BÆR ALTID BORDPLADER I LODRET POSITION.

INSPICER BORDPLADEN VED LEVERING. GLEM IKKE AT
TJEKKE EMBALLAGEN, FØR DU PAKKER BORDPLADEN UD.

BORDPLADEN SKAL MONTERES INDEN FOR 8 DAGE EFTER
LEVERING.

OPBEVAR DEN VED EN TEMPERATUR OVER 5 °C OG
UNDER TØRRE FORHOLD.

OPBEVAR IKKE DIREKTE PÅ GULVET, MEN PÅ LAMELLER.

MÅ IKKE OPBEVARES TÆT PÅ EN VARMEKILDE ELLER I
DIREKTE SOLLYS

HURTIG GUIDE


— 1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

Før installation er det vigtigt, at de installerede køkkenelementer og støttestrukturer er i vater.

Brug et vaterpas til at kontrollere, og brug kiler til at udjævne bordpladen under monteringen.

Ved blinde hjørner eller elementer uden top skal der monteres supplerende støttekonstruktioner, så bordpladen understøttes korrekt på alle sider.


Bordpladen skal fastgøres for hver 600 mm.

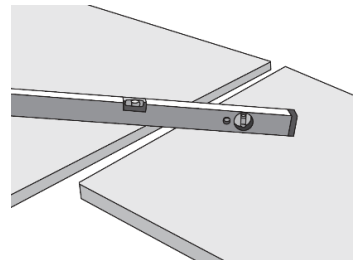

— 2. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Beskyttende alutape skal monteres, hvor der kan forekomme fugt og varme. For eksempel over opvaskemaskinen eller i udskæringen til komfuret. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**


Se afsnit **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** for en komplet liste.

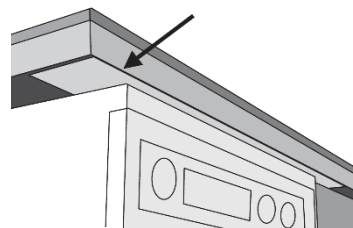

— 3. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER

Skabe med top – bor huller i toppen for at få adgang til og spænde samlingsbeslagene fra undersiden.

Skabe uden top – monter bordpladen ved hjælp af vinkelbeslag, der placeres i siderne af skabene.

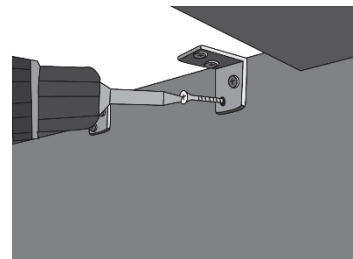


— 4. RENGØRING AF SAMLINGEN

Støvsug spånpladen for at fjerne eventuelt støv.

Rengør akrylat på begge sider af samlingen med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan hæfte.

Sæt maskeringstape langs kanterne af fugen, 1 mm fra kanten, for at gøre det lettere at fjerne overskydende fugemasse.

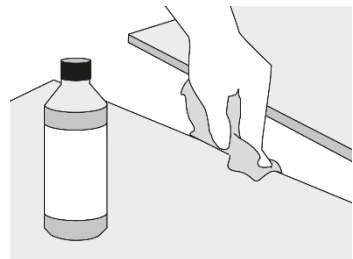

— 5. TESTMONTERING AF SAMLINGEN


Påfør lim på monteringsskiverne, og sæt dem ind i rillen på en af bordpladerne.

Påfør derefter to limstrengte i samlingens længde – den ene 10 mm fra underkanten, den anden 10 mm under overkanten.

Skub bordpladerne mod hinanden, indtil der kun er 3 mm mellemrum.


Tjek, hvor jævne bordpladerne er, og om de er i vater ved samlingen.

Få bordpladerne i niveau så godt som muligt med kiler.

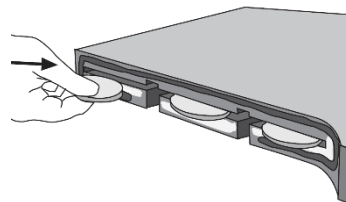

— 6. LIMNING AF SAMLINGEN


Påfør den sidste limstreng i det 3 mm store mellemrum. Påfør fra toppen i hele samlingens længde og særligt grundigt på forsiden af bordpladerne

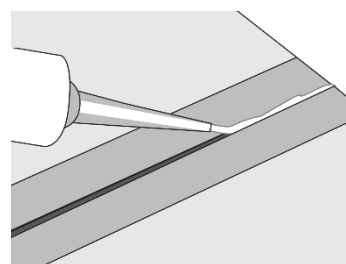

— 7. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Afslut samlingen ved at stramme spændebeslagene. Stram dem forsigtigt og skift.

Hvis du strammer for meget, ødelægges bordpladen.

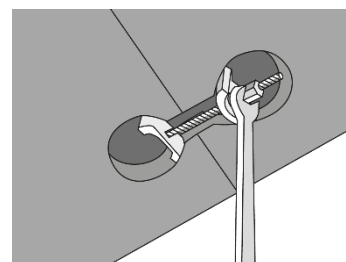


— 8. RENGØRING AF OVERSKYDENE FUGEMASSE

Noget fugemasse skal presses ud under tilspændingen. Fjern maskeringstapen.

Vent 1 time, indtil limen er hærdet.


Når overskydende lim er hærdet, slibes det af med en excentersliber med korn 180.

Fortsæt på selve fugen med korn 320 og 400 til den sidste finish.

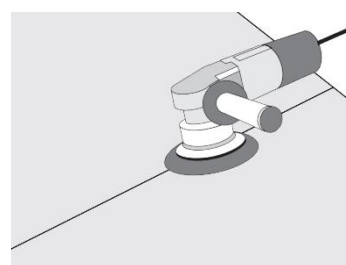

— 9. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør nu bordpladerne til den bærende struktur.

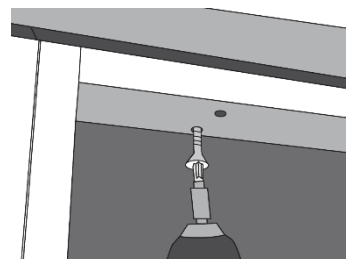

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hurtig guide	2
Monteringsvejledning	5
1. Understøttende struktur	5
2. Beskyttelse mod fugt og varme	5
3. Forberedelse til samling og fastgørelse af bordplader	6
4. Rengøring af samlingen	6
5. Testmontering af samlingen	6
6. Limning af samlingen	6
7. Tilspænding af samlingen	7
8. Rengøring af overskydende fugemasse	7
9. Fastgørelse af bordpladerne	7
10. Montering af bagplade	8
Produktbeskrivelse – bordplader i akryl	9
1. Generelle informationer	9
2. Dekorer, farve	9
3. Vaske	9
Brugs-, pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	10
1. Rengøring	10
2. Modstandsdygtighed over for pletter	10
3. Modstandsdygtighed over for ridser	10
4. Varmebestandighed	10
5. Vedligeholdelse af vasken	11
5.1. Vaske i rustfrit stål	11
5.2. Vaske i Silgranit	11
5.3. Vaske med PVD	11

MONTERINGSVEJLEDNING

1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

1.1. PLANLÆGNING AF STRUKTUREN

Forudsætningen for en vellykket montering af køkkenbordplader er, at den struktur, som bordpladen skal fastgøres til, er i vater.

1.2. SUPPLERENDE STØTTE

1.2.1. HJØRNELØSNINGER, SAMLINGER

Sørg for, at bordpladen fastgøres for hver 600 mm.

På steder, hvor skabene ikke kan bære bordpladen, fx i hjørner, skal der skrues støttelister ind i væggen for at stabilisere bordpladen.

Samlinger skal understøttes i hele deres længde undtagen udhænget. Se afsnit 0 herunder for detaljer.

1.2.2. IKKE-UNDERSTØTTEDE BORDPLADEOMRÅDER

Frie udhæng, der er dybere end 300 mm, skal understøttes, fx med et vinkelbeslag.

2. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Alutape skal anvendes på steder, der er udsat for fugt og varme, fx:

- Over udstyr såsom opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine
- Over eller ved siden af ovne, omkring kogeplader
- Omkring kondenserende dele
- Over radiator, gulvvarme eller andre lignende varmekilder

Hvis den specificerede beskyttelse ikke anvendes i disse områder, vil krav om erstatning for skader forårsaget af utilstrækkelig beskyttelse ikke blive accepteret.

2.1. BESKYTTELSE OVER OPVASKEMASKINE, TØRRETUMBLER, VASKEMASKINE

Der skal være god ventilation over og omkring opvaskemaskinen (eller tørretumbleren eller vaskemaskinen).

Alutape skal sættes på fra forkanten til mindst 200 mm inde, langs hele kanten over opvaskemaskinen (eller tørretumbleren eller vaskemaskinen).

2.2. VARMEBESKYTTELSE VED OVN, KOGEPLADE

Bordplader over ovne eller andre elementer, der producerer damp og stærk varme, skal beskyttes på samme måde som bordplader over opvaskemaskiner.

Indvendige sider af udskæringer til indbyggede kogeplader skal også beskyttes med alutape for at beskytte den ellers blottede spånplade.

Fritstående komfurer ved siden af bordplader skal være mindst 5 mm højere end bordpladen, og der skal sættes alutape på den side af bordpladen, der vender mod komfuret.

2.3. BESKYTTELSE AF STEDER MED KONDENS Vand

I udskæringer til topmonterede vaske eller blandingsbatterier (hvis de skal installeres direkte i bordpladen) skal den blottede spånplade forsegles ordentligt med silikone, før vasken eller hanen installeres.

Smart tip – man kan bruge både silikone og alutape til ekstra beskyttelse af eksponerede spånplader. Forsegl først spånpladen med silikone, og sæt derefter alutape på.

3. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER

3.1. ADGANGSHULLER TIL SPÆNDEBESLAG

Samlinger skal strammes med spændebeslag. De tilgås fra undersiden. Ved skabe med toppe skal man derfor lave adgangshuller, så spændebeslagene kan strammes. Disse huller kan skæres ud med en stiksav eller bores med en hulsav. En diameter på 50 mm anbefales.

4. RENGØRING AF SAMLINGEN

For at sikre en pæn og robust samling mellem bordpladerne skal samlingsfladen være glat og ren.

Støvsug spånpladen for at fjerne eventuelt støv.

Rengør derefter akrylat på begge sider af samlingen med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan hæfte.

Sæt maskeringstape langs kanterne af fugen, 1 mm fra kanten, for at gøre det lettere at fjerne overskydende fugemasse.

5. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Påfør først lim på monteringskiverne, og sæt dem fast i rillen på den ene bordplade. Påfør derefter to limstreng i samlingens længde – den ene 10 mm fra underkanten, den anden 10 mm under overkanten.

Skub ikke bordpladerne helt sammen endnu. Hold 3 mm afstand mellem dem.

Se, om bordpladerne er i vater med et vaterpas, og om samlingsfugen er glat. Brug evt. kiler for at undgå mindre forskelle mellem bordpladerne ved samlingen.

6. LIMNING AF SAMLINGEN

Påfør den sidste limstreng fra toppen i det 3 mm store mellemrum i hele samlingens længde. Vær særlig opmærksom på forsiden af bordpladerne, og påfør lim fra bunden på et eventuelt udhæng.

7. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Samlinger mellem bordplader er ofte steder, hvor der kan opstå problemer på lang sigt. Derfor er det meget vigtigt at sørge for, at samlingen er ordentligt fastgjort og strammet.

Stram samlingen med spændebeslagene ved at stramme dem på skift. En god pasform er afgørende. Hvis samlingen strammes for meget, kan den blive ødelagt – og hvis der er et mellemrum tilbage ved samlingen, kan der med tiden trænge fugt ind.

Hold også øje med, at overfladen er jævn, mens du strammer.

7.1. BÆRENDE SAMLINGER OVER SKABE UDEN TOP

Samlinger uden støtte fra faste punkter, såsom skabe eller vægge, skal sikres med samlingsblokke nedefra.

Et stykke træ eller en spånplade kan bruges til dette formål.

7.2. BÆRENDE SAMLINGER TÆT PÅ SKABETS SIDER

Hvis samlingen er lige ved siden af en skabsside, skal den sikres med et vinkelbeslag, der er fastgjort til skabssiden.

8. RENGØRING AF OVERSKYDENDE FUGEMASSE

Hvis fugen er korrekt forseglet og strammet, skal der presses noget fugemasse ud af fugen.

For at fjerne overskydende fugemasse skal man først fjerne maskeringstapen med det samme. Lad det resterende overskud tørre i 1 time.

Når det er hårdt, slibes det af med en excentersliber.

Start med korn 180, og gå så videre til korn 320 og 400. Den første slibning skal ske i lige, overlappende linjer. Til den endelige finish skal du blande hele området omkring samlingen med et tilfældigt cirkulært mønster.

9. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør bordpladen til skabene ved hjælp af forborede skruehuller eller vinkelbeslag. Vi anbefaler at placere en skrue for hver 600 mm i både for- og bagside.

Bordpladen kan fastgøres med klemmer, mens den skrues fast, hvis der bruges beskyttelsesklodser til at beskytte bordpladens overflade mod skader.

Hvis bordpladen er fastgjort på en måde, hvor den ikke kan fjernes uden at beskadige andre komponenter, ydes der ikke erstatning for sådanne skader på andre dele i tilfælde af reklamation.

9.1. SIKRING AF SAMLINGER

Begge bordplader skal fastgøres til skabene så tæt på samlingen som muligt. Tæt ved samlingen skal de også fastgøres så langt mod bagkanten som muligt.

Bordpladerne skal fastgøres for hver 150 mm i samlingens længde.

9.2. FASTGØRELSE AF BORDPLADEENDER

Bordpladernes ender skal fastgøres både så tæt på forkanten som muligt og så tæt på bagkanten som muligt.

Bordpladerne skal fastgøres for hver 250 mm langs enderne.

9.3. YDERLIGERE SIKRING

På steder, hvor bordpladen ikke kan fastgøres direkte til skabene, fordi de ikke er stabile nok, skal der bruges vinkelbeslag som forstærkning.

10. MONTERING AF BAGPLADE

Bagpladerne fastgøres ved at lime dem på væggen. Det anbefales at bruge langsomt hærdende lim for at få mere tid til justeringer.

Det er vigtigt at prøvemontere bagpladen, se hvordan den sidder på væggen, og om der er behov for justeringer.

Når du har prøvemonteret bagpladen, skal du rengøre undersiden (siden uden dekor) med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan klæbe. Læg den fladt på bordpladen tæt på væggen med dekorsiden nedad.

Smør derefter fugemasse på bagpladen.

Når fugemassen er placeret, skal du løfte bagpladen op til væggen og trykke den ind.

Hvis væggen ikke er helt lige, kan det være nødvendigt at holde bagpladen på plads, indtil fugemassen har sat sig.

Fyld sammenføijningen mellem bagpladen og bordplade med silikone.

PRODUKT BESKRIVELSE – BORDPLADER I AKRYL

Type:	akrylbordplade – Avonite
Materiale:	6/12 mm akryl på limet spånplade (samlet bredde 20, 40 mm)
Øverste side:	6/12 mm akryl
Overflade:	afhængig af den valgte indretning
Underside:	bagside-laminat
Kantning:	R1/R3/R5 akryl, ABS
Dekor:	se hele vores sortiment på deskform.cz

1. GENERELLE INFORMATIONER

Akrylbordplader er fremstillet af et homogent kompositmateriale, der er sammensat og behandlet, så det giver en meget hård, men glat og varm overflade med gode hygiejniske egenskaber.

- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.
- Samlinger kan svejdes, så de bliver usynlige - men svejsede samlinger kan ikke skilles ad.

2. DEKORER, FARVE

DESK-FORM tilbyder en bred vifte af dekorer. Du kan finde vores udvalg på vores hjemmeside eller i prøvevifter og ringbind.

Vær opmærksom på, at der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis du bestiller flere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

3. VASKE

Vi tilbyder akrylvaske lavet i bordpladens materiale og med sømløs tilslutning til den.

For at forlænge akrylvaskens levetid limes en vask i rustfrit stål under vaskens akrylsider. Som sådan er vasken godt beskyttet mod revner, men på grund af akrylens høje følsomhed over for pludselige temperaturændringer anbefales det at lade koldt vand løbe, når man hælder kogende vand i vasken, for at forhindre, at akryllaget revner.

BRUGS-, PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

1. RENGØRING

Daglig rengøring af bordplader skal ske med en klud og sæbevand. Hvis pletten er tørret ind, kan det være nødvendigt med et fint, flydende slibemiddel. Et rengøringsmiddel med 5 % blegemiddel er rigtig godt til at holde hvide overflader pæne.

Fjern straks stærkt farvede væsker fra overfladen for at undgå, at de farver bordpladen.

2. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PLETTER

Væsker med stærk farve kan plette akrylen og skal fjernes så hurtigt som muligt.

Pletter i overfladen kan normalt fjernes med et rengøringsmiddel med 5 % blegemiddel (på lysere bordplader). Flydende skuremiddel kan også hjælpe.

Hvis dette ikke fjerner pletten, skal du slibe med fint vådt eller tørt sandpapir: korn 320/400 og Scotchbrite eller Super G-pad.

3. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER

Akryloverfladen kan ridses med skarpe genstande.

Brug aldrig sådanne genstande direkte på akryloverfladen – brug et skærebræt, og træk ikke genstande med ru overflade (fx støbejerns- eller keramikgryder) hen over bordpladen.

Ridser i overfladen kan fjernes med fint vådt eller tørt sandpapir: korn 320/400 og Scotchbrite eller Super G-pad.

4. VARMEBESTANDIGHED

Akryl er meget følsom over for temperaturændringer. Stil aldrig varme gryder eller pander direkte på overfladen – brug et underlag, et skærebræt eller anden varmebeskyttelse.

5. VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEN

5.1. VASKE I RUSTFRIT STÅL

Rengør overfladerne med en fugtig klud.

Undgå at bruge ståluld, da det kan efterlade små partikler og ridser, som kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå at lade støbejernsgryder og -pander stå i vasken, da de også kan give rustpletter.

Hvis der på trods af forholdsreglerne opstår små ridser eller rustpletter, kan de slibes væk. Brug mildt sandpapir (220), og gnid med lange, jævne strøg.

5.2. VASKE I SILGRANIT

Rengøres med almindelig skrubbesvamp med rengøringsmiddel.

Hvis der opstår alvorlige kalkaflejringer, skal du fylde vasken med en varm opløsning af eddike (7 %) i et par minutter og derefter skylle efter med vand.

Silgranitvaske i lysere nuancer kan blive plettet af stærkt farvede væsker. Tør vasken af med en våd klud efter aftapning af sådanne væsker for at undgå misfarvning.

5.3. VASKE MED PVD

Rengør vasken med en blød svamp, lunkent vand og mild sæbe mindst én gang om dagen. Ved vedvarende snavs dyppes en blød klud i en opløsning af lige dele vand og hvidvinseddike med en surhedsgrad på 4-8 % (50 % vand – 50 % eddike), og hele overfladen rengøres. Kalkpletter (hvide pletter) kan nemt fjernes med hvidvinseddike. Dyp blot en blød klud i eddiken, og gnid forsigtigt på den plettede overflade. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.

Skyl derefter vasken grundigt med rindende vand.

Tør den til sidst forsigtigt af med en blød klud for at undgå, at vandet stagnerer. Tør altid af i fiberretningen for at bevare satin-overfladen.

Brug ikke produkter, der indeholder ammoniak, blegemiddel, klor, flussyre, salmiakspiritus, citronsyre, hydrogenperoxid eller aktivt ilt.

Undgå slibende og aggressive kemikalier. Disse produkter kan ændre vaskens overflade.

Hvis du er i tvivl, skal du teste dit rengøringsprodukt på et lille område af vasken, før du anvender det på hele overfladen.

Vask ikke nogen af vaskens komponenter i opvaskemaskinen.

Man må ikke bruge ståluld, slibepasta, slibesvampe eller skuresvampe til metal, da de kan ridse vaskens overflade.

Kast ikke skarpe eller tunge genstande ned i vasken.

Lad ikke våde svampe, våde metalskuresvampe samt metalredskaber eller -dåser, der kan ruste, ligge i vasken i mere end et par timer, da de kan føre til dannelse af mørke rustlignende pletter.

Lad ikke sure fødevarer som citron, tomat, vin, syltede grøntsager eller salt samt stærkt pigmenterende stoffer (fx teposer, kaffe) ligge i vasken i længere tid, da de kan give pletter på vasken.

Hvis du ved et uheld bruger disse stoffer i vasken, skal du straks skylle vasken og tørre den af.