



INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

BORDPLADER I LAMINAT

INSPICÉR BORDPLADEN EFTER LEVERING
INSTALLERET BORDPLADE ACCEPTERES SOM
GOD

BÆR ALTID BORDPLADER I LODRET POSITION.

INSPICER BORDPLADEN VED LEVERING.
GLEM IKKE AT TJEKKE EMBALLAGEN, FØR DU PAKKER
BORDPLADEN UD.

BORDPLADEN SKAL MONTERES INDEN FOR 8 DAGE EFTER
LEVERING.

OPBEVAR DEM VED STUETEMPERATUR (CA. 20 °C) OG EN
LUFTFUGTIGHED PÅ CA. 50 %.


OPBEVAR IKKE DIREKTE PÅ GULVET, MEN PÅ LAMELLER.

OPBEVAR IKKE DIREKTE PÅ GULVET, MEN PÅ LAMELLER.

HURTIG GUIDE


1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

Før installation er det vigtigt, at de installerede køkkenelementer og støttestrukturer er i vater. Brug et vaterpas til at kontrollere, og brug kiler til at udjævne bordpladen under monteringen. Ved blinde hjørner eller elementer uden top skal der monteres supplerende støttekonstruktioner, så bordpladen understøttes korrekt på alle sider. Bordpladen skal fastgøres for hver 1200 mm (13 mm-bordplader kræver en gennemgående ramme).

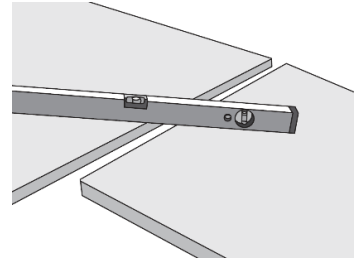


2. FÆRDIGGØR FORUDFRÆSEDE UDSKÆRINGER

Skær bærestængerne af bordpladen med en stiksav eller en håndholdt roundsav.

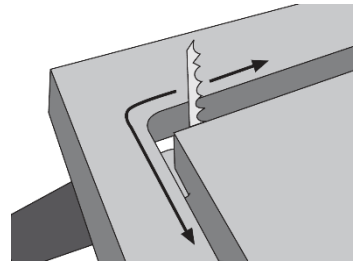


3. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Beskyttende alutape skal monteres, hvor der kan forekomme fugt og varme. For eksempel over opvaskemaskinen eller i udskæringen til komfuret. Se afsnit 3 for en komplet liste.

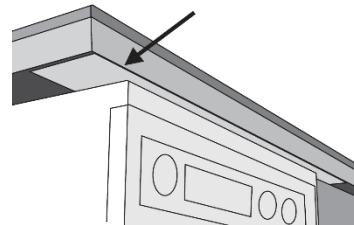


4. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER

Skabe med top – bor huller i toppen for at få adgang til og spænde samlingsbeslagene fra undersiden. Skabe uden top – monter bordpladen ved hjælp af vinkelbeslag, der placeres i siderne af skabene.

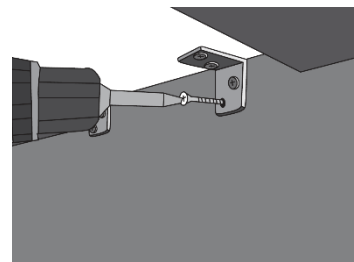

5. RENGØRING AF SAMLINGEN

Slib spånpladen let i samlingsfugen. 1-2 strøg med fint sandpapir er nok. Støvsug samlingsfugen for at fjerne støv, og rengør overfladen ved samlingsfugen.

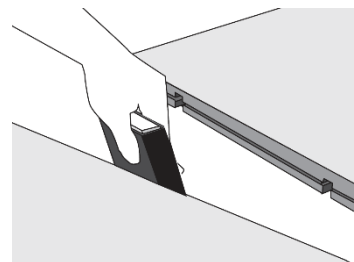


Smart tip – slib let på den øverste kant ved samlingen for at glatte den ud, så samlingen bliver mere behagelig at røre ved.

7. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Saml bordpladerne, så der kun er 5 mm mellemrum tilbage, og kun monteringsskiverne er i rillen.


Tjek, hvor jævne bordpladerne er, og om de er i vater ved samlingen. Få bordpladerne i niveau så godt som muligt med kiler.

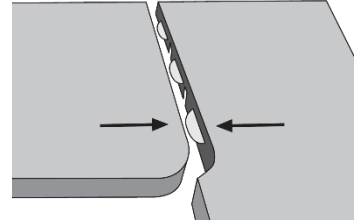

6. LIMNING AF SAMLINGEN

Pres lim (silikone) fra fugesættet ud i hele samlingens længde. Hvis der er et hul uden lim (silikone) i samlingen, kan der med tiden trænge fugt ind, som ødelægger bordpladerne.

Smart tip – sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse

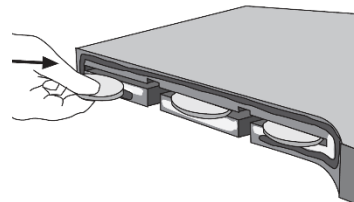


8. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Afslut samlingen ved at stramme spændebeslagene. Stram dem forsigtigt og skift.


Hvis du strammer for meget, ødelægges bordpladen.

Smart tip – udjævn fugen yderligere ved at banke forsigtigt med en gummihammer, når du strammer, for at få et mere jævnt resultat.

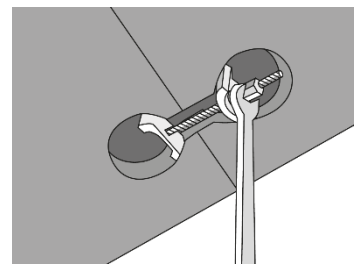


9. RENGØRING AF OVERSKYDENE FUGEMASSE

Noget fugemasse skal presses ud under tilspændingen. Rens det af med et stykke fast pap eller en gummispartel. Resterne kan fjernes med en klud.

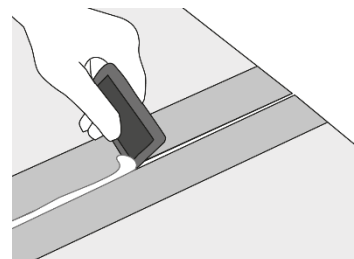

10. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør nu bordpladerne til den bærende struktur.

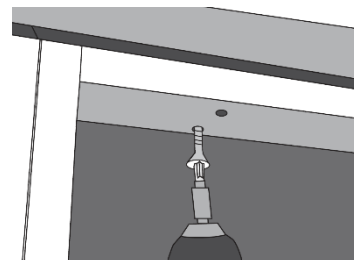

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hurtig Guide.....	2
Monteringsvejledning	5
1. Understøttende struktur	5
2. Færdiggør forudfræsedede udskæringer.....	5
3. Beskyttelse mod fugt og varme	6
4. Forberedelse til samling og fastgørelse af bordplader.....	6
5. Rengøring af samlingen	7
6. Testmontering af samlingen	7
7. Limning af samlingen	7
8. Tilspænding af samlingen.....	7
9. Rengøring af overskydende fugemasse	8
10. Fastgørelse af bordpladerne.....	8
11. Montering med broløsning.....	8
12. Montering af bagplade.....	9
Produktbeskrivelse - laminatbordplader.....	10
1. Generelle informationer	10
2. Dekorer, farve	10
3. Vaske	10
Brugs-, pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	12
1. Rengøring	12
2. Modstandsdygtighed over for pletter	12
3. Modstandsdygtighed over for ridser	12
4. Varmebestandighed	12
5. Vedligeholdelse af vasken	12
5.1. Vaske i rustfrit stål.....	12
5.2. Vaske i Silgranit.....	12
5.3. Vaske med PVD.....	13

MONTERINGSVEJLEDNING

1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

1.1. PLANLÆGNING AF STRUKTUREN

Forudsætningen for en vellykket montering af køkkenbordplader er, at den struktur, som bordpladen skal fastgøres til, er i vater.

1.2. SUPPLERENDE STØTTE

1.2.1. HJØRNELØSNINGER, SAMLINGER

Sørg for, at bordpladen fastgøres for hver 1200 mm (13 mm-bordplader har brug for en kontinuerlig ramme).

På steder, hvor skabene ikke kan bære bordpladen, fx i hjørner, skal der skrues støttelister ind i væggen for at stabilisere bordpladen.

Samlinger skal understøttes i hele deres længde undtagen udhænget. Se afsnit 8 herunder for detaljer.

1.2.2. IKKE-UNDERSTØTTEDE BORDPLADEOMRÅDER

Frie udhæng, der er dybere end de grænser, der er angivet nedenfor, skal understøttes, fx med et vinkelbeslag.

- Højst 100 mm frit udhæng med 13 mm bordplader.
- Højst 300 mm frit udhæng med 30, 40 og 80 mm bordplader.

2. FÆRDIGGØR FORUDFRÆSEDE UDSKÆRINGER

Udskæringer, der er forberedt på vores fabrik, bliver fastgjort med stænger i midten for at beskytte bordpladen under transport.

For at afslutte udskæringen skal man skære disse bærestænger af bordpladen med en stiksav eller en håndholdt rundsav.

2.1. UDSKÆRINGER PÅ STEDET

Garantien omfatter ikke ændringer og udskæringer, der er foretaget på monteringsstedet, eller problemer, der skyldes disse.

Men hvis en sådan ændring udføres, skal man følge nedenstående specifikationer.

Der skal være mindst 100 mm mellem udskæringen og hver side og 150 mm mellem udskæringen og eventuelle samlinger.

Der skal være mindst 50 mm mellem udskæringen til blandingsbatteriet og vasken.

Der skal være mindst 60 mm mellem udskæringen og forkanten og 50 mm mellem udskæringen og bagkanten.

3. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Alutape skal anvendes på steder, der er udsat for fugt og varme, fx:

- Over udstyr såsom opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine
- Over eller ved siden af ovne, omkring kogeplader
- Omkring kondenserende dele
- Over radiator, gulvvarme eller andre lignende varmekilder

Hvis den specificerede beskyttelse ikke anvendes i disse områder, vil krav om erstatning for skader forårsaget af utilstrækkelig beskyttelse ikke blive accepteret.

3.1. BESKYTTELSE OVER OPVASKEMASKINE, TØRRETUMBLER, VASKEMASKINE

Der skal være god ventilation over og omkring opvaskemaskinen (eller tørretumbleren eller vaskemaskinen).

Alutape skal sættes på fra forkanten til mindst 200 mm inde, langs hele kanten over opvaskemaskinen (eller tørretumbleren eller vaskemaskinen).

På bordplader med lige ABS-kantbånd skal alutapen slutte i bunden af kanten – ikke før eller der, hvor kantbåndet slutter sig til spånpladen.

Ved bordplader med buet postformet kant skal tapen igen overlappe enden af det postformede laminat en smule.

3.2. VARMEBESKYTTELSE VED OVN, KOGEPLADE

Bordplader over ovne eller andre elementer, der producerer damp og stærk varme, skal beskyttes på samme måde som bordplader over opvaskemaskiner.

Indvendige sider af udskæringer til indbyggede kogeplader skal også beskyttes med alutape for at beskytte den ellers blottede spånplade.

Fritstående komfurer ved siden af bordplader skal være mindst 5 mm højere end bordpladen, og der skal sættes alutape på den side af bordpladen, der vender mod komfuret.

3.3. BESKYTTELSE AF STEDER MED KONDENS Vand

I udskæringer til topmonterede vaske eller blandingsbatterier (hvis de skal installeres direkte i bordpladen) skal den blottede spånplade forsegles ordentligt med silikone, før vasken eller hanen installeres.

Smart tip – man kan bruge både silikone og alutape til ekstra beskyttelse af eksponerede spånplader. Forsegl først spånpladen med silikone, og sæt derefter alutape på.

4. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER

4.1. ADGANGSHULLER TIL SPÆNDINGSBESLAG

Samlinger skal strammes med spændebeslag. De tilgås fra undersiden.

Ved skabe med toppe skal man derfor lave adgangshuller, så spændebeslagene kan strammes. Disse huller kan skæres ud med en stiksav eller bores med en hulsav. En diameter på 50 mm anbefales.

5. RENGØRING AF SAMLINGEN

For at sikre en pæn og robust samling mellem bordpladerne skal samlingsfladen være glat og ren.

Slib først spånpladen let på samlingssiden. Et eller to strøg med fint sandpapir er tilstrækkeligt. Støvsug derefter spånpladen for at fjerne alt støv.

Smart tip – slib let på den øverste kant ved samlingen for at glatte den ud, så samlingen bliver mere behagelig at røre ved.

6. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Det er vigtigt at testmontere samlingen for at foretage eventuelle justeringer, der kan være nødvendige for at få en jævn og glat sammenføjning.

Start med at sætte monteringsskiverne i sammenføjningsrillen på en af bordpladerne, og skub derefter den anden bordplade ind til en afstand på ca. 5 mm. Skub ikke bordpladerne helt sammen endnu.

Se, om bordpladerne er i vater med et vaterpas, og om samlingsfugen er glat. Brug evt. kiler for at undgå mindre forskelle mellem bordpladerne ved samlingen.

7. LIMNING AF SAMLINGEN

Hold bordpladerne 5 mm fra hinanden, og fyld derefter sammenføjningen med den medfølgende fugemasse.

Smart tip – sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse. Glem bare ikke at fjerne tapen med det samme, når du er færdig med samlingen – den kan efterlade et mærke, hvis den sidder på for længe.

8. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Samlinger mellem bordplader er ofte steder, hvor der kan opstå problemer på lang sigt. Derfor er det meget vigtigt at sørge for, at samlingen er ordentligt fastgjort og strammet.

Stram samlingen med spændebeslagene ved at stramme dem på skift. En god pasform er afgørende. Hvis samlingen strammes for meget, kan den blive ødelagt – og hvis der er et mellemrum tilbage ved samlingen, kan der med tiden trænge fugt ind.

Hold også øje med, at overfladen er jævn, mens du strammer.

Smart tip – udjævn sammenføjningen yderligere ved at banke forsigtigt på bordpladen med en gummihammer, mens du strammer, så bliver resultatet mere jævnt.

8.1. BÆRENDE SAMLINGER OVER SKABE UDEN TOP

Samlinger uden støtte fra faste punkter, såsom skabe eller vægge, skal sikres med samlingsblokke nedefra.

Et stykke træ eller en spånplade kan bruges til dette formål.

8.2. BÆRENDE SAMLINGER TÆT PÅ SKABETS SIDER

Hvis samlingen er lige ved siden af en skabsside, skal den sikres med et vinkelbeslag, der er fastgjort til skabssiden.

9. RENGØRING AF OVERSKYDENE FUGEMASSE

Hvis fugen er korrekt forseglet og strammet, skal der presses noget fugemasse ud af fugen.

For at rense det af skal man vente et par minutter, til det har sat sig lidt, og derefter skrabe det af med en gummispartel, et fast stykke pap eller lignende. Eventuelle rester kan fjernes med en klud (brug ikke en våd klud, da det kan trænge ind i den nye samling).

10. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør bordpladen til skabene ved hjælp af forborede skruehuller eller vinkelbeslag. Vi anbefaler at placere en skrue for hver 600 mm i både for- og bagside.

Bordpladen kan fastgøres med klemmer, mens den skrues fast, hvis der bruges beskyttelsesklodser til at beskytte bordpladens overflade mod skader.

Hvis bordpladen er fastgjort på en måde, hvor den ikke kan fjernes uden at beskadige andre komponenter, ydes der ikke erstatning for sådanne skader på andre dele i tilfælde af reklamation.

10.1. SIKRING AF SAMLINGER

Begge bordplader skal fastgøres til skabene så tæt på samlingen som muligt. Tæt ved samlingen skal de også fastgøres så langt mod bagkanten som muligt.

10.2. FASTGØRELSE AF BORDPLADEENDER

Bordpladernes ender skal fastgøres både så tæt på forkanten som muligt og så tæt på bagkanten som muligt.

Bordplader, der ender på halvvægge, eller hvor det på lignende måde er vanskeligt at fastgøre med skruer, skal fastgøres kraftigt med silikone eller anden stærk lim.

10.3. YDERLIGERE SIKRING

På steder, hvor bordpladen ikke kan fastgøres direkte til skabene, fordi de ikke er stabile nok, skal der bruges vinkelbeslag som forstærkning.

11. MONTERING MED BROLØSNING

Broløsningen leveres usamlet.

For at samle benene med bordpladen skal man først skrue skruerne fra beslagpakken i de forberedte huller på undersiden af bordpladen.

Placer derefter benet på disse skruer, og sæt beslagene oven på skruerne ved hjælp af hullerne på indersiden af benet. Spænd derefter disse beslag med en unbrakonøgle.

Før man afslutter stramningen, skal man kontrollere, om benet flugter med bordpladen, og om nødvendigt justere dem for at opnå det bedste resultat.

Niveller bordpladen ved hjælp af de justerbare plastfodder i bunden af benene.

Broløsning-bordpladen skal fastgøres på samme måde som en normal bordplade, se afsnit 1.2.

12. MONTERING AF BAGPLADE

Bagpladerne fastgøres ved at lime dem på væggen. Det anbefales at bruge langsomt hærdende lim for at få mere tid til justeringer.

Det er vigtigt at prøvemontere bagpladen, se hvordan den sidder på væggen, og om der er behov for justeringer.

Når du har prøvemonteret bagpladen, skal du rengøre undersiden (siden uden dekor) med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan klæbe. Læg den fladt på bordpladen tæt på væggen med dekorsiden nedad.

Smør derefter fugemasse på bagpladen.

Når fugemassen er placeret, skal du løfte bagpladen op til væggen og trykke den ind.

Hvis væggen ikke er helt lige, kan det være nødvendigt at holde bagpladen på plads, indtil fugemassen har sat sig.

Fyld sammenføjnningen mellem bagpladen og bordplade med silikone.

PRODUKT BESKRIVELSE - LAMINAT BORDPLADER

Type:	laminatbordplade
Materiale:	0,7 mm laminat limet på spånplade (samlet bredde 13, 30, 40, 80 mm)
Øverste side:	0,7 mm laminat
Overflade:	afhængig af den valgte indretning
Underside:	bagside kraftpapir eller laminat
Kantning:	ABS, postformet laminat
Dekor:	se hele vores sortiment på deskform.cz

1. GENERELLE INFORMATIONER

Laminat er lavet af mange lag papir, der er komprimeret og bundet sammen med harpiks. Det resulterende ark limes derefter på spånplader, igen ved højt tryk.

- Der kan opstå små pletter på laminater. Disse er især synlige på ensfarvede dekor.
- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.

2. DEKORER, FARVE

DESK-FORM tilbyder en bred vifte af dekor. Du kan finde vores udvalg på vores hjemmeside eller i prøvevifter og ringbind.

Men vær opmærksom på følgende:

- Eventuelle ridser vil være mere synlige på supermatte, højglanspolerede og ensfarvede dekor med en glat overflade. Supermatte og højglanspolerede bordplader leveres med en beskyttelsesfolie for at undgå transportskader.
- Der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis man bestiller yderligere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

3. VASKE

Vi tilbyder undermontering til vaske i vores sortiment.

Det betyder, at vasken er monteret direkte under laminatet, på et fast beskyttende lag af harpiks. Limen, der forbinder vasken med bordpladen, er ekstremt stærk, og vasken kan holde til mere end 150 kg.

Selv om limen alene er meget fast, **må man ikke fjerne nogen af de beslag, der holder vasken nedefra.**

Vi anbefaler ikke at bore huller til vandhaner direkte i bordpladen. Et sådant hul eksponerer spånpladen på et sted, der er udsat for fugt og kondens. Hvis dette hul er lavet, skal du forsegle spånpladen med silikone og ideelt set også anvende alutape.

Hvis du ved, at du får brug for sådan et hul, kan du bestille det hos os. Vi kan isolere et sådant hul ordentligt og solidt med harpiks, så det ikke svulmer op.

BRUGS-, PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

1. RENGØRING

Daglig rengøring af bordplader skal ske med rent vand og en fugtig klud. Brug af rengøringsmiddel kan med tiden føre til ansamling af fedt og mærker på bordpladens overflade.

2. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PLETTER

Laminat er modstandsdygtigt over for almindelige husholdningskemikalier, men ikke stærke syrer eller baser.

Væsker med stærk farve kan plette laminatet og skal fjernes så hurtigt som muligt.

Pletter, fedt eller mærker kan fjernes med et affedtningsmiddel med denatureret alkohol. Alternativt kan du bruge en opløsning af lige dele vand og blegemiddel med klor.

Hvis du bruger blegemiddel, skal du sørge for, at området er godt ventileret og huske på, at kanterne kan være følsomme over for blegemiddel.

Vask bordpladen grundigt med varmt vand efter hver behandling.

3. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER

Laminatoverfladen kan ridses af skarpe genstande.

Brug aldrig sådanne genstande direkte på laminatoverfladen – brug et skærebræt, og træk ikke genstande med ru overflade (fx støbejerns- eller keramikpander) hen over laminatet.

Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler.

4. VARMEBESTANDIGHED

Laminat kan tåle temperaturer op til 160-180 °C.

Bordpladen kan fx tåle varm te i en kande, men ikke en varm pande, der tages ud af ovnen eller af komfuret.

5. VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEN

5.1. VASKE I RUSTFRIT STÅL

Rengør overfladerne med en fugtig klud.

Undgå at bruge ståluld, da det kan efterlade små partikler og ridser, som kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå at lade støbejernsgryder og -pander stå i vasken, da de også kan give rustpletter.

Hvis der på trods af forholdsreglerne opstår små ridser eller rustpletter, kan de slibes væk. Brug mildt sandpapir (220), og gnid med lange, jævne strøg.

5.2. VASKE I SILGRANIT

Rengøres med almindelig skrubbesvamp med rengøringsmiddel.

Hvis der opstår alvorlige kalkaflejringer, skal du fylde vasken med en varm opløsning af eddike (7 %) i et par minutter og derefter skylle efter med vand.

Silgranitvaske i lysere nuancer kan blive plettet af stærkt farvede væsker. Tør vasken af med en våd klud efter aftapning af sådanne væsker for at undgå misfarvning.

5.3. VASKE MED PVD

Rengør vasken med en blød svamp, lunkent vand og mild sæbe mindst én gang om dagen. Ved vedvarende snavs dyppes en blød klud i en opløsning af lige dele vand og hvidvinseddike med en surhedsgrad på 4-8 % (50 % vand – 50 % eddike), og hele overfladen rengøres. Kalkpletter (hvide pletter) kan nemt fjernes med hvidvinseddike. Dyp blot en blød klud i eddiken, og gnid forsigtigt på den plettede overflade. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.

Skyl derefter vasken grundigt med rindende vand.

Tør den til sidst forsigtigt af med en blød klud for at undgå, at vandet stagnerer. Tør altid af i fiberretningen for at bevare satin-overfladen.

Brug ikke produkter, der indeholder ammoniak, blegemiddel, klor, flussyre, salmiakspiritus, citronsyre, hydrogenperoxid eller aktivt ilt.

Undgå slibende og aggressive kemikalier. Disse produkter kan ændre vaskens overflade.

Hvis du er i tvivl, skal du teste dit rengøringsprodukt på et lille område af vasken, før du anvender det på hele overfladen.

Vask ikke nogen af vaskens komponenter i opvaskemaskinen.

Man må ikke bruge ståluld, slibepasta, slibesvampe eller skuresvampe til metal, da de kan ridse vaskens overflade.

Kast ikke skarpe eller tunge genstande ned i vasken.

Lad ikke våde svampe, våde metalskuresvampe samt metalredskaber eller -dåser, der kan ruste, ligge i vasken i mere end et par timer, da de kan føre til dannelse af mørke rustlignende pletter.

Lad ikke sure fødevarer som citron, tomat, vin, syltede grøntsager eller salt samt stærkt pigmenterende stoffer (fx teposer, kaffe) ligge i vasken i længere tid, da de kan give pletter på vasken.

Hvis du ved et uheld bruger disse stoffer i vasken, skal du straks skylle vasken og tørre den af.