



INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

BORDPLADER AF GRANIT, KVARTS OG KERAMIK

INSPICÉR BORDPLADEN EFTER LEVERING
INSTALLERET BORDPLADE ACCEPTERES SOM
GOD

BÆR ALTID BORDPLADER I LODRET POSITION.

INSPICER BORDPLADEN VED LEVERING.
GLEM IKKE AT TJEKKE EMBALLAGEN, FØR DU PAKKER
BORDPLADEN UD.

BORDPLADEN SKAL MONTERES INDEN FOR 8 DAGE EFTER
LEVERING.

OPBEVAR DEM VED STUETEMPERATUR (CA. 20 °C) OG EN
LUFTFUGTIGHED PÅ CA. 50 %.

OPBEVAR DEM ALTID LODRET, ALDRIG VANDRET.

MÅ IKKE OPBEVARES TÆT PÅ EN VARMEKILDE ELLER I
DIREKTE SOLLYS


HURTIG GUIDE

1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

Før installation er det vigtigt, at de installerede køkkenelementer og støttestrukturer er i vater.

Brug et vaterpas til at kontrollere, og brug kiler til at udjævne bordpladen under monteringen.

Ved blinde hjørner eller elementer uden top skal der monteres supplerende støttekonstruktioner, så bordpladen understøttes korrekt på alle sider.

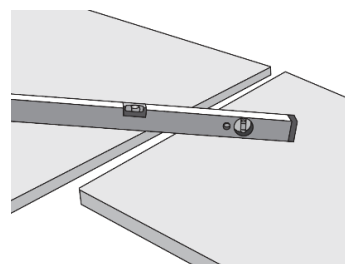


2. FASTGØRELSE AF BORDPLADER

Rengør undersiden af bordpladen med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan hæfte.

Påfør fugemasse på toppen af skabene.


Læg bordpladen ned. Hold den først lodret langs bagkanten af skabene, og sænk den derefter forsigtigt ned på skabene.

Tjek, om bordpladen er i vater og korrekt understøttet i hele omkredsen. Hvis den ikke er det, skal man indsætte kiler for at gøre den vandret eller give den støtte.

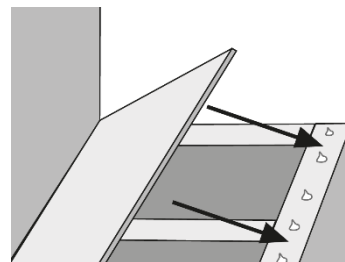

3. RENGØRING AF SAMLINGEN


Rengør begge sider af samlingen med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan hæfte.

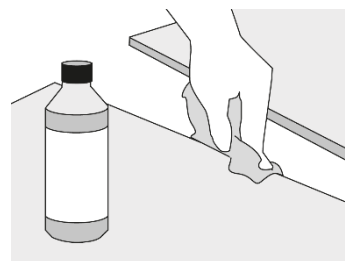

— 4. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Tjek, om bordpladerne flugter, og juster med kiler, hvis det er nødvendigt.

Træk i den ene bordplade for at skabe en afstand på 5 mm.

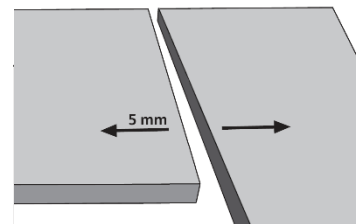


— 5. LIMNING AF SAMLINGEN

Sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse.

Påfør et tykt lag fugemasse på den ene side af samlingen. Skub bordpladerne sammen igen.


Kontroller straks, om bordpladerne er placeret rigtigt, og juster efter behov, før fugemassen hærdner.

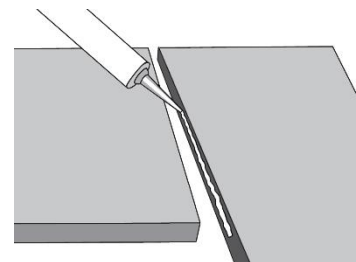

— 6. RENGØRING AF OVERSKYDENDE FUGEMASSE

Noget fugemasse skal presses ud. Rens det af med et stykke fast pap eller en gummispartel.

Rengør først sammenføøjningen, når fugemassen har sat sig (efter ca. 2 timer).

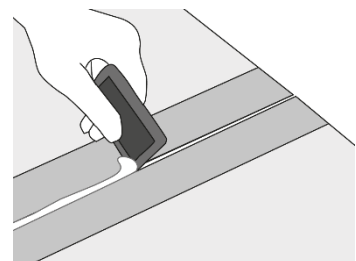

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hurtig guide	2
Monteringsvejledning	5
1. Understøttende struktur	5
2. Fastgørelse af bordpladerne	5
3. Rengøring af samlingen	6
4. Testmontering af samlingen	6
5. Limning af samlingen	6
6. Rengøring af overskydende fugemasse	6
7. Montering af bagplade	6
Produktbeskrivelse – kvartsbordplader	8
1. Generelle informationer	8
2. Dekorer, farve	8
3. Vaske	8
Produktbeskrivelse – bordplader i granit	9
1. Generelle informationer	9
2. Dekorer, farve	9
3. Vaske	9
Produktbeskrivelse – keramiske bordplader	10
1. Generelle informationer	10
2. Dekorer, farve	10
3. Vaske	10
Brugs-, pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	11
1. Rengøring	11
2. Odolnost vůči zatížení	11
3. Odolnost vůči skvrnám	11
4. Modstandsdygtighed over for ridser	11
5. Varmebestandighed	11
6. Vedligeholdelse af vasken	12
6.1. Vaske i rustfrit stål	12
6.2. Vaske i Silgranit	12
6.3. Vaske med PVD	12

MONTERINGSVEJLEDNING

1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

1.1. PLANLÆGNING AF STRUKTUREN

Forudsætningen for en vellykket montering af køkkenbordplader er, at den struktur, som bordpladen skal fastgøres til, er i vater.

1.2. SUPPLERENDE STØTTE

1.2.1. HJØRNELØSNINGER, SAMLINGER

Sørg for, at bordpladen fastgøres for hver 600 mm.

På steder, hvor skabene ikke kan bære bordpladen, fx i hjørner, skal der skrues støttelister ind i væggen for at stabilisere bordpladen.

Bordpladerne skal fastgøres til skabene så tæt på samlingen som muligt i hele samlingens længde med undtagelse af udhæng.

1.2.2. IKKE-UNDERSTØTTEDE BORDPLADEOMRÅDER

Frie udhæng, der er dybere end de grænser, der er angivet nedenfor, skal understøttes, fx med et vinkelbeslag.

- Højst 250 mm frit udhæng med 20 mm bordplader.
- Højst 300 mm frit udhæng med 30 og 40 mm bordplader.

1.2.3. STØTTE TIL VÆGMONTEREDE SKABE

Vægmonterede skabe, der ikke er understøttet af gulvet, kan bøje under bordpladens vægt. Vi anbefaler at støtte sådanne skabe med ben.

2. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Bordplader med spånplade eller skumplastkerne kan fastgøres med skruer. I sådanne tilfælde henvises til afsnittet om sikring i Håndbogen for bordplader i akryl.

Kvarts-, granit- og keramikbordplader fastgøres ved at lime dem på bærende skabe. Dette skal gøres, før samlingerne limes.

Brug langsomt hærdende fugemasse for at have tid nok til at foretage justeringer og lime eventuelle samlinger.

Først forberedes bordpladen. Rengør undersiden med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan klæbe. Sæt den lodret langs bagkanten af skabene. Sæt derefter klatter af fugemasse på den bærende struktur. Læg ikke fugemasse langs hele den bærende struktur. Det er unødvendigt, da bordpladen er tung og ikke kræver en sådan limning. Når fugemassen er lagt på, sænkes bordpladen ned på skabene.

Vær omhyggelig med at undgå slag eller bøjning af bordpladen. Den kan revne eller skalle af, hvis den håndteres uforsigtigt.

Til sidst skal man tjekke, om bordpladen er i vater og korrekt understøttet i hele omkredsen. Hvis den ikke er det, skal man indsætte kiler for at gøre den vandret eller give den støtte.

Hvis bordpladen er fastgjort på en måde, hvor den ikke kan fjernes uden at beskadige andre komponenter, ydes der ikke erstatning for sådanne skader på andre dele i tilfælde af reklamation.

3. RENGØRING AF SAMLINGEN

Samlingen skal rengøres ordentligt med en klud og denatureret alkohol for at sikre, at fugemassen hæfter ordentligt.

4. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

For en lige og glat fuge er det vigtigt at teste fugens pasform inden limning.

Brug et vaterpas til at kontrollere, at bordpladerne er i vater, og at samlingen er glat. Brug om nødvendigt shims til at nivellere fugen og brædderne for at undgå mindre forskelle i fugen.

Træk den ene bordplade 5 mm væk for at få plads til at indsætte fugemasse.

5. LIMNING AF SAMLINGEN

Sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse. Glem bare ikke at fjerne tapen med det samme, når du er færdig med samlingen – den kan efterlade et mærke, hvis den sidder på for længe.

Påfør et tykt lag fugemasse på den ene side af samlingen.

Skub derefter bordpladerne sammen igen.

Kontroller straks, om bordpladerne er placeret rigtigt, og juster efter behov, før fugemassen hælder.

6. RENGØRING AF OVERSKYDENDE FUGEMASSE

Hvis fugen er korrekt forseglet og strammet, skal der presses noget fugemasse ud af fugen.

For at fjerne overskydende materiale omkring sammenføjjningen skal man vente et par minutter, til det har sat sig lidt, og derefter skrabe det af med en gummispartel, et stift stykke pap eller lignende.

Rengør først selve samlingen, når fugemassen har sat sig (efter ca. 2 timer).

7. MONTERING AF BAGPLADE

Bagpladerne fastgøres ved at lime dem på væggen. Det anbefales at bruge langsomt hærdende lim for at få mere tid til justeringer.

Det er vigtigt at prøvemontere bagpladen, se hvordan den sidder på væggen, og om der er behov for justeringer.

Når du har prøvemontret bagpladen, skal du rengøre undersiden (siden uden dekor) med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan klæbe. Læg den fladt på bordpladen tæt på væggen med dekorsiden nedad.

Smør derefter fugemasse på bagpladen.

Når fugemassen er placeret, skal du løfte bagpladen op til væggen og trykke den ind.
Hvis væggen ikke er helt lige, kan det være nødvendigt at holde bagpladen på plads, indtil fugemassen har sat sig.

Fyld sammenføjnngen mellem bagpladen og bordplade med silikone.

PRODUKT BESKRIVELSE – KVARTSBORDPLADER

Type:	kvartsbordplade
Materiale:	massiv kvartsplade (12, 20, 30 mm bredde), kvartsplade på understøttende skumplastramme (40 mm bredde)
Overflade:	poleret
Underside:	fast plade (12, 20, 30 mm bredde), støtteramme af skumplast (40 mm bredde)
Kant:	affasning 2x2 mm (12, 20 mm), affasning 3x3 mm (30, 40 mm bredde)
Dekor:	se hele vores sortiment på deskform.cz

1. GENERALLE INFORMATIONER

Kvartskomposit er lavet af kvarts, pigment og bindende harpiks. Disse blandes og støbes i store plader.

Overfladen er ikke-porøs og tåler de fleste rengøringsmidler. Men den er følsom over for UV-lys.

- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.

2. DEKORER, FARVE

Der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis man bestiller yderligere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

På ensfarvede dekorer kan der forekomme små aftegninger på op til 4 mm.

På ikke-ensartede dekorer kan der forekomme store pletter af en enkelt farve.

3. VASKE

Vi tilbyder undermontering til vaske i vores sortiment.

Det betyder, at vasken monteres direkte under bordpladen, limes med silikone og understøttes med beslag nedefra. Beslag kan kun fjernes på den ene side, hvis det er nødvendigt at montere bordpladen.

PRODUKT BESKRIVELSE – BORDPLADER I GRANIT

Type:	granitbordplade
Materiale:	massiv granitplade (30 mm bredde)
Overflade:	poleret, mat eller struktureret – afhængig af den valgte dekor
Kant:	skråkant 3x3 mm
Dekor:	se hele vores sortiment på deskform.cz

1. GENERALLE INFORMATIONER

Granit er en naturlig sten fra et stenbrud. Den er skåret ud af klippen med sin naturlige struktur og derefter formet til store plader.

Overfladen kan være mere eller mindre porøs, men den tåler de fleste rengøringsmidler og er modstandsdygtig over for UV-lys.

- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.

2. DEKORER, FARVE

Der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis man bestiller yderligere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

Da granit er et naturmateriale, må man forvente mindre huller, fordybninger, korn og svindrevner.

3. VASKE

Vi tilbyder undermontering til vaske i vores sortiment.

Det betyder, at vasken monteres direkte under bordpladen, limes med silikone og understøttes med beslag nedefra. Beslag kan kun fjernes på den ene side, hvis det er nødvendigt at montere bordpladen.

PRODUKT BESKRIVELSE – KERAMISKE BORDPLADER

Type:	keramisk bordplade – Dekton™, Deklite™
Materiale:	massiv keramikplade (12, 20 mm bredde), keramikplade på limet spånplade (40 mm bredde), keramikplade på plastskumkerne (20, 30 mm bredde)
Overflade:	poleret, mat eller struktureret – afhængig af den valgte dekor
Underside:	massiv plade (12, 20 mm bredde), bagsidelaminat (40 mm bredde)
Kant:	skråkant 2x2 mm, ABS (Deklite™)
Dekor:	se hele vores sortiment på
Dekory:	naš celý výběr najdete na našich stránkách deskform.cz

1. GENERALLE INFORMATIONER

Keramik er lavet af komponenter som sand og ler, der behandles under ekstremt høje temperaturer. Det giver en meget hård og robust bordplade, som er næsten vedligeholdelsesfri.

Overfladen er ikke-porøs og tåler alle rengøringsmidler. Det er også modstandsdygtigt over for syrer, baser og UV-lys.

- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.

2. DEKORER, FARVE

Der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis man bestiller yderligere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

3. VASKE

Vi tilbyder undermontering til vaske i vores sortiment.

Det betyder, at vasken monteres direkte under bordpladen, limes med silikone og understøttes med beslag nedefra. Beslag kan kun fjernes på den ene side, hvis det er nødvendigt at montere bordpladen.

BRUGS-, PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

1. RENGØRING

Den daglige rengøring af bordplader sker med en klud og varmt sæbevand.

Fjern straks stærkt farvede væsker fra overfladen for at undgå, at de farver bordpladen.

2. ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ

Undgå at overbelaste bordplader af kvarts, granit og keramik. Maksimal tilladt belastning, hvis bordpladen er korrekt understøttet, er 50 kg.

Du må ikke klatre op på eller sidde på bordpladen.

3. ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM

Væsker med stærk farve kan plette kvarts- eller granitoverfladen og skal fjernes så hurtigt som muligt.

Keramik er mere modstandsdygtigt over for pletter, men det anbefales stadig at tage de samme forholdsregler.

Hvis der opstår alvorlige kalkaflejringer, skal man rengøre med en varm opløsning af eddike (7 %) og derefter skylle af med vand.

4. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER

Kvarts- eller granitoverflader kan ridses med skarpe genstande.

Brug aldrig sådanne genstande direkte på bordpladen – brug et skærebræt, og træk ikke genstande med ru overflade (fx støbejerns- eller keramikgryder) hen over bordpladen.

Keramiske overflader er meget modstandsdygtige over for ridser, men det anbefales stadig at tage de samme forholdsregler.

5. VARMEBESTANDIGHED

Kvarts og granit er modstandsdygtige over for varme. Stil dog aldrig varme gryder eller pander direkte på overfladen – brug et underlag, et skærebræt eller anden varmebeskyttelse.

Keramik er meget modstandsdygtigt over for høj varme, men det anbefales stadig at tage de samme forholdsregler.

6. VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEN

6.1. VASKE I RUSTFRIT STÅL

Rengør overfladerne med en fugtig klud.

Undgå at bruge ståluld, da det kan efterlade små partikler og ridser, som kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå at lade støbejernsgryder og -pander stå i vasken, da de også kan give rustpletter.

Hvis der på trods af forholdsreglerne opstår små ridser eller rustpletter, kan de slibes væk. Brug mildt sandpapir (220), og gnid med lange, jævne strøg.

6.2. VASKE I SILGRANIT

Rengøres med almindelig skrubbesvamp med rengøringsmiddel.

Hvis der opstår alvorlige kalkaflejringer, skal du fylde vasken med en varm opløsning af eddike (7 %) i et par minutter og derefter skylle efter med vand.

Silgranitvaske i lysere nuancer kan blive plettet af stærkt farvede væsker. Tør vasken af med en våd klud efter aftapning af sådanne væsker for at undgå misfarvning.

6.3. VASKE MED PVD

Rengør vasken med en blød svamp, lunkent vand og mild sæbe mindst én gang om dagen. Ved vedvarende snavs dyppes en blød klud i en opløsning af lige dele vand og hvidvinseddike med en surhedsgrad på 4-8 % (50 % vand – 50 % eddike), og hele overfladen rengøres. Kalkpletter (hvide pletter) kan nemt fjernes med hvidvinseddike. Dyp blot en blød klud i eddiken, og gnid forsigtigt på den plettede overflade. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.

Skyl derefter vasken grundigt med rindende vand.

Tør den til sidst forsigtigt af med en blød klud for at undgå, at vandet stagnerer. Tør altid af i fiberretningen for at bevare satin-overfladen.

Brug ikke produkter, der indeholder ammoniak, blegemiddel, klor, flussyre, salmiakspiritus, citronsyre, hydrogenperoxid eller aktivt ilt.

Undgå slibende og aggressive kemikalier. Disse produkter kan ændre vaskens overflade.

Hvis du er i tvivl, skal du teste dit rengøringsprodukt på et lille område af vasken, før du anvender det på hele overfladen.

Vask ikke nogen af vaskens komponenter i opvaskemaskinen.

Man må ikke bruge ståluld, slibepasta, slibesvampe eller skuresvampe til metal, da de kan ridse vaskens overflade.

Kast ikke skarpe eller tunge genstande ned i vasken.

Lad ikke våde svampe, våde metalskuresvampe samt metalredskaber eller -dåser, der kan ruste, ligge i vasken i mere end et par timer, da de kan føre til dannelse af mørke rustlignende pletter.

Lad ikke sure fødevarer som citron, tomat, vin, syltede grøntsager eller salt samt stærkt pigmenterende stoffer (fx teposer, kaffe) ligge i vasken i længere tid, da de kan give pletter på vasken.

Hvis du ved et uheld bruger disse stoffer i vasken, skal du straks skylle vasken og tørre den af.