



INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

BORDPLADER I MASSIVT TRÆ

INSPICÉR BORDPLADEN EFTER LEVERING
INSTALLERET BORDPLADE ACCEPTERES SOM
GOD

BÆR ALTID BORDPLADER I LODRET POSITION.

INSPICER BORDPLADEN VED LEVERING.
GLEM IKKE AT TJEKKE EMBALLAGEN, FØR DU PAKKER
BORDPLADEN UD.

BORDPLADEN SKAL MONTERES INDEN FOR 8 DAGE EFTER
LEVERING.

OPBEVAR DEM VED STUETEMPERATUR (CA. 20 °C) OG EN
LUFTFUGTIGHED PÅ CA. 50 %.

OPBEVAR IKKE DIREKTE PÅ GULVET, MEN PÅ LAMELLER.

MÅ IKKE OPBEVARES TÆT PÅ EN VARMEKILDE ELLER I
DIREKTE SOLLYS.

HURTIG GUIDE


1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

Før installation er det vigtigt, at de installerede køkkenelementer og støttestrukturer er i vater. Brug et vaterpas til at kontrollere, og brug kiler til at udjævne bordpladen under monteringen.

Ved blinde hjørner eller elementer uden top skal der monteres supplerende støttekonstruktioner, så bordpladen understøttes korrekt på alle sider.

Hvis skabene har en hel top, skal man huske at sikre luftcirkulationen ved at placere kiler under bordpladen.


Bordpladen skal fastgøres for hver 600 mm.

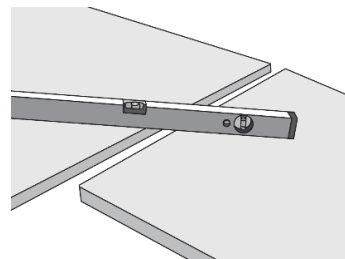

2. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Beskyttende alutape skal monteres, hvor der kan forekomme fugt og varme.


For eksempel over opvaskemaskinen eller i udsæringen til komfuret. Se afsnit **Error! Reference source not found.** for en komplet liste. **Error! Reference source not found.**

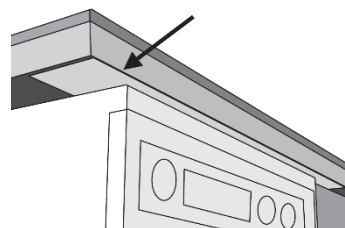

3. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER


Skabe med top – bor huller i toppen for at få adgang til og spænde samlingsbeslagene fra undersiden. Bor 10 mm huller til fastgørelse af bordpladen.

Skabe uden top – monter bordpladen ved hjælp af vinkelbeslag, der placeres i siderne af skabene.

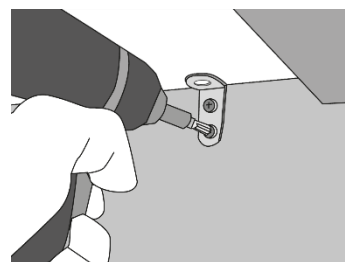

4. RENGØRING AF SAMLINGEN


Slib træet let ved samlingen for at fjerne støv og rette eventuelle ujævnheder.

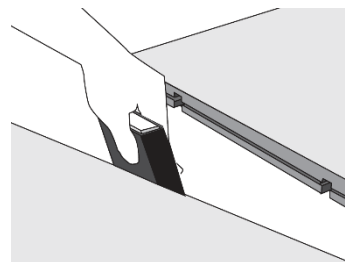

— 5. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Saml bordpladerne, så der kun er 2-3 mm mellemrum tilbage, og kun monteringsskiverne er i rillen.


Tjek, hvor jævne bordpladerne er, og om de er i vater ved samlingen. Få bordpladerne i niveau så godt som muligt med kiler.

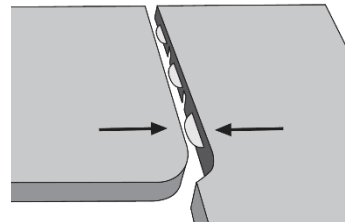

— 6. LIMNING AF SAMLINGEN

Pres lim ud af samlesættet. Påfør det på de første 100 mm fra forkanten, ikke i hele sammenføjningens spændvidde.

Smart tip – sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse.

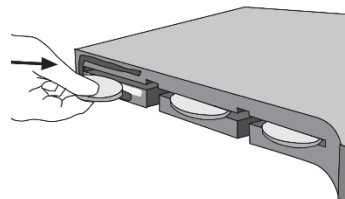


— 7. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Afslut samlingen ved at stramme spændebeslagene. Stram dem forsigtigt og skift.

Hvis du strammer for meget, ødelægges bordpladen.


Smart tip – udjævn fugen yderligere ved at banke forsigtigt med en gummihammer, når du strammer, for at få et mere jævnt resultat.

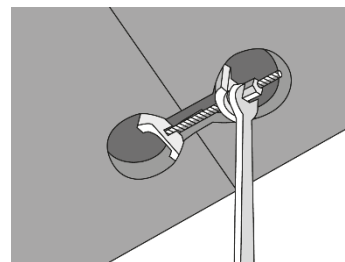

— 8. RENGØRING AF OVERSKYDENE FUGEMASSE

Noget fugemasse skal presses ud under tilspændingen. Rens det af med et stykke fast pap eller en gummispartel.


Resterne kan fjernes med sæbevand og en klud.

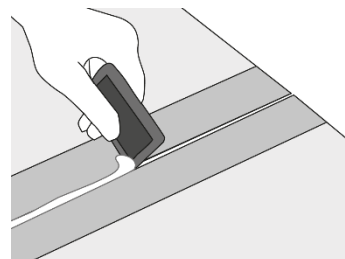

— 9. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør nu bordpladerne til den bærende struktur.

Husk altid at sætte spændskiver på skruerne.

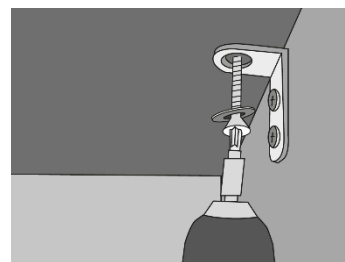

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hurtig Guide.....	2
Monteringsvejledning	5
1. Understøttende struktur	5
2. Beskyttelse mod fugt og varme.....	5
3. Forberedelse til samling og fastgørelse af bordplader.....	6
4. Rengøring af samlingen	7
5. Testmontering af samlingen	7
6. Limning af samlingen	7
7. Tilspænding af samlingen.....	7
8. Rengøring af overskydende fugemasse	8
9. Fastgørelse af bordpladerne	8
10. Udskæringer på stedet	8
11. Montering af bagplade.....	9
Produktbeskrivelse – bordplader i massivt træ.....	10
1. Generelle informationer	10
2. Dekorer, farve	10
3. Vaske	10
Brugs-, pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	11
1. Rengøring	11
2. Vedligeholdelse	11
2.1. Naturlig linolie	11
2.2. Voksolie.....	12
2.3. OSMO hård voksolie.....	12
3. Modstandsdygtighed over for pletter	12
4. Modstandsdygtighed over for ridser	12
5. Varmebestandighed	12
6. Vedligeholdelse af vasken	13
6.1. Vaske i rustfrit stål.....	13
6.2. Vaske i Silgranit.....	13
6.3. Vaske med PVD.....	13

MONTERINGSVEJLEDNING

1. UNDERSTØTTENDE STRUKTUR

1.1. PLANLÆGNING AF STRUKTUREN

Forudsætningen for en vellykket montering af køkkenbordplader er, at den struktur, som bordpladen skal fastgøres til, er i vater.

1.2. SUPPLERENDE STØTTE

1.2.1. HJØRNELØSNINGER, SAMLINGER

Sørg for, at bordpladen fastgøres for hver 600 mm.

På steder, hvor skabene ikke kan bære bordpladen, fx i hjørner, skal der skrues støttelister ind i væggen for at stabilisere bordpladen.

Samlinger skal understøttes i hele deres længde undtagen udhænget. Se afsnit **Error!**
Reference source not found. nedenfor for detaljer.

1.2.2. IKKE-UNDERSTØTTEDE BORDPLADEOMRÅDER

Frie udhæng, der er dybere end 300 mm, skal understøttes, fx med et vinkelbeslag.

1.2.3. SÅDAN SIKRES FRI LUFTCIRKULATION OMKRING BORDPLADEN

Over- og undersiden af en bordplade i massivt træ skal begge have adgang luft. Hvis kun den ene side er eksponeret, vil den hurtigere optage eller afgive fugt, hvilket kan få bordpladen til at bøje sig.

Der skal bores huller i skabenes bagvægge for at give mulighed for luftcirkulation. En diameter på mindst 25 mm og en afstand på 200 mm mellem hullerne anbefales.

Hvis skabene har en hel top, skal bordpladen hæves med kiler, strimler eller lister mindst 5 mm over toppen af skabene.

Bordpladen skal understøttes for hver 600 mm i længden og helst i hele bredden.

2. BESKYTTELSE MOD FUGT OG VARME

Alutape skal anvendes på steder, der er udsat for fugt og varme, fx:

- Over udstyr såsom opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine
- Over eller ved siden af ovne, omkring kogeplader
- Omkring kondenserende dele
- Over radiator, gulvvarme eller andre lignende varmekilder

Hvis den specificerede beskyttelse ikke anvendes i disse områder, vil krav om erstatning for skader forårsaget af utilstrækkelig beskyttelse ikke blive accepteret.

2.1. BESKYTTELSE OVER OPVASKEMASKINE, TØRRETUMBLER, VASKEMASKINE

Alutape skal sættes på fra forkanten til mindst 200 mm inde, langs hele kanten over opvaskemaskinen (eller tørretumbleren eller vaskemaskinen).

2.2. VARMEBESKYTTELSE VED OVN, KOGEPLADE

Bordplader over ovne eller andre elementer, der producerer damp og stærk varme, skal beskyttes på samme måde som bordplader over opvaskemaskiner.

Indvendige sider af udskæringer til indbyggede kogeplader skal også beskyttes med alutape for at beskytte den ellers blottede spånplade.

Fritstående komfurer ved siden af bordplader skal være mindst 5 mm højere end bordpladen, og der skal sættes alutape på den side af bordpladen, der vender mod komfuret.

På trods af disse forholdsregler kan der stadig opstå små revner på grund af den høje varme. Disse skal have en afsluttende overfladebehandling (linolie, olievoks eller hårdvoksolie) med det samme.

Sådanne revner kan man ikke klage over.

2.3. BESKYTTELSE AF STEDER MED KONDENS Vand

I udskæringer til topmonterede vaske eller blandingsbatterier (hvis de skal monteres direkte i bordpladen) skal det eksponerede kernetræ forsegles ordentligt med silikone, før vasken eller vandhanen monteres.

Smart tip – man kan bruge både silikone og alutape til ekstra beskyttelse. Forsegl først træet med silikone, og sæt derefter alutape på.

3. FORBEREDELSE TIL SAMLING OG FASTGØRELSE AF BORDPLADER

3.1. FORBEREDELSE TIL FASTGØRING

Træ er et levende materiale. Når det optager eller afgiver fugt, udvider og trækker det sig sammen – og det kan bevæge sig. I bredden kan bordpladen bevæge sig op til 2 % af sin bredde. Bordplader af massivt træ fremstilles under kontrollerede forhold med en stabil temperatur på omkring 20 °C og en luftfugtighed på omkring 50 %. Hvis disse betingelser opretholdes, er denne bevægelse normalt kun omkring 1 %.

Før man monterer bordpladen, skal man beslutte, i hvilken retning man vil lade den bevæge sig – bagud eller fremad. Derefter bores alle fastgøringshuller med en diameter på 10 mm, så bordpladen kan bevæge sig overalt i én retning.

De skal være på linje, så de alle tillader tilstrækkelig bevægelse i én valgt retning.

Monter bordpladen med mindst 5 mm afstand mellem enhver kant og en væg for at undgå, at der opbygges tryk.

3.2. ADGANGSHULLER TIL SPÆNDINGSBESLAG

Samlinger skal strammes med spændebeslag. De tilgås fra undersiden.

Ved skabe med toppe skal man derfor lave adgangshuller, så spændebeslagene kan strammes. Disse huller kan skæres ud med en stiksav eller bores med en hulsav. En diameter på 50 mm anbefales.

4. RENGØRING AF SAMLINGEN

For at sikre en pæn og robust samling mellem bordpladerne skal samlingsfladen være glat og ren.

Slib træet let ved samlingen for at fjerne støv og rette eventuelle ujævnheder.

5. TESTMONTERING AF SAMLINGEN

Det er vigtigt at testmontere samlingen for at foretage eventuelle justeringer, der kan være nødvendige for at få en jævn og glat sammenføjning.

Start med at sætte monteringsskiverne i sammenføjningsrillen på en af bordpladerne, og skub derefter den anden bordplade ind til en afstand på ca. 2-3 mm. Skub ikke bordpladerne helt sammen endnu.

Se, om bordpladerne er i vater med et vaterpas, og om samlingsfugen er glat. Brug evt. kiler for at undgå mindre forskelle mellem bordpladerne ved samlingen.

6. LIMNING AF SAMLINGEN

Hold bordpladerne 2-3 mm fra hinanden.

Fyld derefter længden fra forkanten til 100 mm ind i samlingen med den medfølgende fugemasse. Lim aldrig længere end 100 mm, da det hæmmer træets evne til at bevæge sig og kan føre til, at samlingen splintres.

Smart tip – sæt maskeringstape langs kanterne af samlingen, så det er nemt og hurtigt at fjerne overskydende fugemasse. Glem bare ikke at fjerne tapen med det samme, når du er færdig med samlingen – den kan efterlade et mærke, hvis den sidder på for længe.

7. TILSPÆNDING AF SAMLINGEN

Samlinger mellem bordplader er ofte steder, hvor der kan opstå problemer på lang sigt. Derfor er det meget vigtigt at sørge for, at samlingen er ordentligt fastgjort og strammet.

Stram samlingen med spændebeslagene ved at stramme dem på skift. En god pasform er afgørende. Hvis samlingen strammes for meget, kan den blive ødelagt – og hvis der er et mellemrum tilbage ved samlingen, kan der med tiden trænge fugt ind. Hold også øje med, at overfladen er jævn, mens du strammer.

Smart tip – udjævn sammenføjningen yderligere ved at banke forsigtigt på bordpladen med en gummihammer, mens du strammer, så bliver resultatet mere jævnt.

7.1. BÆRENDE SAMLINGER OVER SKABE UDEN TOP

Samlinger uden støtte fra faste punkter, såsom skabe eller vægge, skal sikres med samlingsblokke nedefra.

Et stykke træ eller en spånplade kan bruges til dette formål.

7.2. BÆRENDE SAMLINGER TÆT PÅ SKABETS SIDER

Hvis samlingen er lige ved siden af en skabsside, skal den sikres med et vinkelbeslag, der er fastgjort til skabssiden.

8. RENGØRING AF OVERSKYDENE FUGEMASSE

Hvis fugen er korrekt forseglet og strammet, skal der presses noget fugemasse ud af fugen.

For at rense det af skal man vente et par minutter, til det har sat sig lidt, og derefter skrabe det af med en gummispartel, et fast stykke pap eller lignende. Eventuelle rester kan fjernes med en klud (brug ikke en våd klud, da det kan trænge ind i den nye samling).

9. FASTGØRELSE AF BORDPLADERNE

Fastgør bordpladen til skabene ved hjælp af forborede skruehuller eller vinkelbeslag. Vi anbefaler at placere en skrue for hver 600 mm i både for- og bagside.

Bordpladen kan fastgøres med klemmer, mens den skrues fast, hvis der bruges beskyttelsesklodser til at beskytte bordpladens overflade mod skader.

Hvis bordpladen er fastgjort på en måde, hvor den ikke kan fjernes uden at beskadige andre komponenter, ydes der ikke erstatning for sådanne skader på andre dele i tilfælde af reklamation.

9.1. SIKRING AF SAMLINGER

Begge bordplader skal fastgøres til skabene så tæt på samlingen som muligt. Tæt ved samlingen skal de også fastgøres så langt mod bagkanten som muligt.

Bordpladerne skal fastgøres for hver 150 mm i samlingens længde.

9.2. FASTGØRELSE AF BORDPLADEENDER

Bordpladernes ender skal fastgøres både så tæt på forkanten som muligt og så tæt på bagkanten som muligt.

Bordpladerne skal fastgøres for hver 250 mm langs enderne.

9.3. YDERLIGERE SIKRING

På steder, hvor bordpladen ikke kan fastgøres direkte til skabene, fordi de ikke er stabile nok, skal der bruges vinkelbeslag som forstærkning.

10. UDSKÆRINGER PÅ STEDET

Garantien omfatter ikke ændringer og udskæringer, der er foretaget på monteringsstedet, eller problemer, der skyldes disse.

Men hvis en sådan ændring udføres, skal man følge nedenstående specifikationer.

Der skal være mindst 100 mm mellem udskæringen og hver side og 150 mm mellem udskæringen og eventuelle samlinger.

Der skal være mindst 50 mm mellem udskæringen til blandingsbatteriet og vasken.

Der skal være mindst 60 mm mellem udskæringen og forkanten og 50 mm mellem udskæringen og bagkanten.

11. MONTERING AF BAGPLADE

Bagpladerne fastgøres ved at lime dem på væggen. Det anbefales at bruge langsomt hærdende lim for at få mere tid til justeringer.

Det er vigtigt at prøvemontere bagpladen, se hvordan den sidder på væggen, og om der er behov for justeringer.

Når du har prøvemonteret bagpladen, skal du rengøre undersiden (siden uden dekor) med denatureret alkohol for at sikre, at overfladen er ren, så fugemassen kan klæbe. Læg den fladt på bordpladen tæt på væggen med dekorsiden nedad.

Smør derefter fugemasse på bagpladen.

Når fugemassen er placeret, skal du løfte bagpladen op til væggen og trykke den ind.

Hvis væggen ikke er helt lige, kan det være nødvendigt at holde bagpladen på plads, indtil fugemassen har sat sig.

Fyld sammenføjnningen mellem bagpladen og bordplade med silikone.

PRODUKT BESKRIVELSE – BORDPLADER I MASSIVT TRÆ

Type:	bordplade i massivt træ
Materiale:	massivt træ (18, 30, 40, 80 mm bredde)
Overflade:	naturlig linolie, hvid voksolie, OSMO hård voksolie
Kant:	lige, R1/R3/R5 eller R8 øverste kant med R1 nederst
Dekor:	se hele vores sortiment på deskform.cz

1. GENERALLE INFORMATIONER

Bordplader i massivt træ fås i mange arter med forskellige egenskaber såsom hårdhed, farve, åretegning og struktur.

Træ er et levende materiale, der optager eller afgiver naturligt fugt afhængigt af den luftfugtighed og temperatur, det udsættes for. Derfor er det vigtigt med en overfladebehandling, der forsegler træet og dermed begrænser omfanget af en sådan opsvulmning eller udtørring.

- Bordpladerne skal inspiceres, når de pakkes ud. Enhver skade skal dokumenteres umiddelbart efter, at den er opdaget.
Hvis der senere konstateres eller dokumenteres skader, er de ikke omfattet af produktgarantien.
- Ændringer, der udføres på stedet, eller som generelt ikke udføres af DESK-FORM, er ikke dækket af produktgarantien.
- Træ er et levende materiale. Når det optager eller afgiver fugt, udvider og trækker det sig sammen – og det kan bevæge sig. Det reagerer også på udtørring fra varme.
Der kan stadig opstå små revner på grund af dette. Disse skal have en afsluttende overfladebehandling (linolie, olievoks eller hårdvoksolie) med det samme.
Sådanne revner kan man ikke klage over.

2. DEKORER, FARVE

Der kan være små farveforskelle mellem bordplader i samme dekor – især hvis man bestiller yderligere bordplader separat. Disse små forskelle kan især være synlige ved samlinger.

Da træ er et naturmateriale, må man forvente træets årer og strukturer. Store knaster reparerer under fremstillingen, men nogle mindre kan være til stede i den færdige bordplade.

3. VASKE

Vaske kan installeres under bordpladen og fastgøres med beslag og silikoneforsegling. **Fjern ikke beslagene.**

Den øverste trækant har en afslebet kant, da en skarp kant ville være upraktisk og hurtigt ville blive ødelagt.

Vi anbefaler ikke at bore huller til vandhaner direkte i bordpladen. Et sådant hul blottet træet på et sted, der er udsat for fugt og kondens. Hvis dette hul er lavet, skal du forsegle spånpladen med silikone og ideelt set også anvende alutape.

BRUGS-, PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

1. RENGØRING

Daglig rengøring af bordplader skal ske med en fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel, da det kan udtørre træet og føre til revner.

Fjern straks væsker fra overfladen for at undgå, at de trænger ind i træet.

2. VEDLIGEHOLDELSE

Overfladebehandlingen af træet skal fornyes med jævne mellemrum for at holde træet beskyttet mod fugt og udtørring.

Processen er forskellig afhængig af den anvendte overfladebehandling.

2.1. NATURLIG LINOLIE

Hæld olien på toppen af bordpladen, og fordel den med en klud. Lad olien trække ind i bordpladen i ca. 30 minutter, og hold øje med de områder, hvor olien bliver siddende på overfladen. Tør derefter bordpladen af med en klud, og tør overfladen helt.

Den olieindsmurte klud kan bryde i brand, så blød den op i vand og læg den i en lufttæt beholder, før du smider den ud.

Tør eventuelt overskydende olie af, da det kan skabe en hård film, som er meget svær at rengøre.

Brug slibesvampen fra monteringssættet til at glatte overfladen under påføringen. Slib altid langs træets årer.

Bordpladen skal behandles gentagne gange i løbet af det første år for at sikre fuld imprægnering med naturlig olie.

Første behandling bør finde sted umiddelbart efter monteringen.

Gentag det derefter hver uge i den næste måned.

Følg op med en behandling en måned efter, så efter tre måneder og til sidst efter seks måneder.

Herefter skal behandlingen gentages to gange eller mindst én gang om året.

Du kan tjekke, om bordpladen har brug for en oliebelægning, ved at lave en vanddråbetest. Dryp et par dråber vand på bordpladen.

Hvis vandet danner små kugler som på en nypoleret bil, er bordpladen stadig imprægneret.

Hvis vandet trænger ind i træet, skal bordpladen overfladebehandles.

Bordplader, der udsættes for stærk vind eller høje temperaturer, kræver hyppigere behandling.

2.2. VOKSOLIE

Slib bordpladen med fint sandpapir, og tør den af.

Påfør et lag voksolie, som følger med i monteringssættet.

Tør den overskydende voks af langs træets årer, og tør eller poler overfladen for at få det ønskede udseende.

Kluden, der er gennemvædet med voksolie, kan bryde i brand, så blød den op i vand og læg den i en lufttæt beholder, før du smider den ud.

Lad overfladen tørre i mindst 12 timer, og gentag om nødvendigt.

Olievoks tørrer i ca. 8-10 dage. Stil ikke tunge genstande på bordpladen i denne periode, da de kan beskadige overfladen.

2.3. OSMO HÅRD VOKSOLIE

Slib bordpladen med fint sandpapir (korn 320-400), og tør den af.

Påfør et lag olie med pensel, rulle eller klud langs træets årer.

Tør overskydende olie af efter et par minutter.

Den olieindsmurte klud kan bryde i brand, så blød den op i vand og læg den i en lufttæt beholder, før du smider den ud.

Lad overfladen tørre i mindst 12 timer.

Olievoks tørrer i ca. 14 dage. Stil ikke tunge genstande på bordpladen i denne periode, da de kan beskadige overfladen.

3. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PLETTER

Væsker med stærk farve kan plette træet og bør fjernes så hurtigt som muligt.

4. MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER

Massivt træ kan ridses med skarpe genstande.

Ridser kan ødelægge den vigtige overfladebehandling.

Brug aldrig sådanne genstande direkte på træets overflade – brug et skærebræt, og træk ikke genstande med ru overflade (fx støbejerns- eller keramikgryder) hen over bordpladen.

Hvis der opstår ridser, kan de normalt repareres ved at slibe dem væk og påføre overfladebehandling igen. Se den relevante del af afsnit 2 i vedligeholdelsesvejledningen.

5. VARMEBESTANDIGHED

Massivt træ er ikke varmebestandigt. Stil aldrig varme gryder eller pander direkte på overfladen – brug et underlag, et skærebræt eller anden varmebeskyttelse.

6. VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEN

6.1. VASKE I RUSTFRIT STÅL

Rengør overfladerne med en fugtig klud.

Undgå at bruge ståluld, da det kan efterlade små partikler og ridser, som kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå at lade støbejernsgryder og -pander stå i vasken, da de også kan give rustpletter.

Hvis der på trods af forholdsreglerne opstår små ridser eller rustpletter, kan de slibes væk. Brug mildt sandpapir (220), og gnid med lange, jævne strøg.

6.2. VASKE I SILGRANIT

Rengøres med almindelig skrubbesvamp med rengøringsmiddel.

Hvis der opstår alvorlige kalkaflejringer, skal du fylde vasken med en varm opløsning af eddike (7 %) i et par minutter og derefter skylle efter med vand.

Silgranitvaske i lysere nuancer kan blive plettet af stærkt farvede væsker. Tør vasken af med en våd klud efter aftapning af sådanne væsker for at undgå misfarvning.

6.3. VASKE MED PVD

Rengør vasken med en blød svamp, lunkent vand og mild sæbe mindst én gang om dagen. Ved vedvarende snavs dyppes en blød klud i en opløsning af lige dele vand og hvidvinseddike med en surhedsgrad på 4-8 % (50 % vand – 50 % eddike), og hele overfladen rengøres. Kalkpletter (hvide pletter) kan nemt fjernes med hvidvinseddike. Dyp blot en blød klud i eddiken, og gnid forsigtigt på den plettede overflade. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt.

Skyl derefter vasken grundigt med rindende vand.

Tør den til sidst forsigtigt af med en blød klud for at undgå, at vandet stagnerer. Tør altid af i fiberretningen for at bevare satin-overfladen.

Brug ikke produkter, der indeholder ammoniak, blegemiddel, klor, flussyre, salmiakspiritus, citronsyre, hydrogenperoxid eller aktivt ilt.

Undgå slibende og aggressive kemikalier. Disse produkter kan ændre vaskens overflade.

Hvis du er i tvivl, skal du teste dit rengøringsprodukt på et lille område af vasken, før du anvender det på hele overfladen.

Vask ikke nogen af vaskens komponenter i opvaskemaskinen.

Man må ikke bruge ståluld, slibepasta, slibesvampe eller skuresvampe til metal, da de kan ridse vaskens overflade.

Kast ikke skarpe eller tunge genstande ned i vasken.

Lad ikke våde svampe, våde metalskuresvampe samt metalredskaber eller -dåser, der kan ruste, ligge i vasken i mere end et par timer, da de kan føre til dannelse af mørke rustlignende pletter.

Lad ikke sure fødevarer som citron, tomat, vin, syltede grøntsager eller salt samt stærkt pigmenterende stoffer (fx teposer, kaffe) ligge i vasken i længere tid, da de kan give pletter på vasken.

Hvis du ved et uheld bruger disse stoffer i vasken, skal du straks skylle vasken og tørre den af.