



MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

KJØKKENBENKPLATER AV AKRYL

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN RETT
ETTER LEVERING
EN KJØKKENBENKPLATE SOM ER INSTALLERT
REGNES SOM GODKJENT

BÆR KJØKKENBENKPLATER ALLTID VERTIKALT.

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN VED LEVERING. IKKE
GLEM Å KONTROLLERE EMBALLASJENS TILSTAND NÅR
KJØKKENBENKPLATEN PAKKES UT.

KJØKKENBENKPLATEN BØR INSTALLERES SÅ SNART SOM
MULIG, I VERSTE FALL IKKE SENERE ENN ÅTTE DAGER
ETTER LEVERING.

LAGRE KJØKKENBENKPLATEN FØR INSTALLERING VED EN
TEMPERATUR PÅ OVER 5 °C OG PÅ ET TØRT STED.

IKKE LAGRE KJØKKENBENKPLATER DIREKTE PÅ GULVET,
MEN STØTT DEM OPP VED HJELP AV TRELISTER.

IKKE LAGRE DEM I NÆRHETEN AV VARMEKILDER OG I
DIREKTE SOLLYS

HURTIGANVISNING


1. BÆREKONSTRUKSJON

Før montering er det viktig at kjøkkenbenkplatens bærekonstruksjon er i vater.

Bruk et vater for å kontrollere og planer kjøkkenbenkplaten med underlag under montering.

Der det er snakk om blinde hjørner eller elementer uten kjøkkenbenkplate er det nødvendig å installere ekstra bærekonstruksjoner slik at kjøkkenbenkplaten er forsvarlig støttet fra alle sider.


Kjøkkenbenkplaten skal være festet med 600 mm mellomrom.

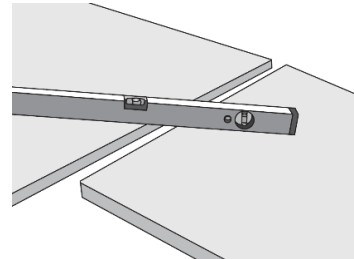

2. BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET OG VARME

Den beskyttende aluminiumstapen skal være festet overalt hvor platen utsettes for høyere fuktighet, varme, damp osv. - for eksempel over oppvaskmaskinen og i utskjæringen til kokeplaten **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**


Du finner en full oversikt i del **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

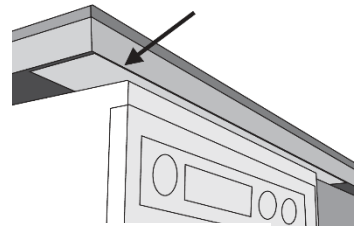

3. KLARGJØRING FOR SAMMENKOBLING OG FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Når det gjelder skap som er lukket ovenfra: Bor hull til boltene i skapenes øvre del.

Når det gjelder skap som er åpne ovenfra: Installer kjøkkenbenkplaten ved hjelp av hjørnebraketter som er plassert i skapenes sider.

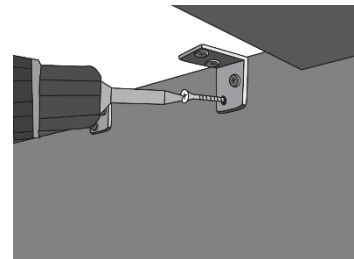


4. RENSING AV SKJØT

Støvsug sponplaten i skjøten for å fjerne alt støv.

Gjør akrylen på begge sider av skjøten rent ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet kan feste seg.

Påfør maskeringstape på platenes overside, 1 mm fra kanten ved skjøten, for enklere å rense for overflødig lim som du klemmer ut av skjøten.

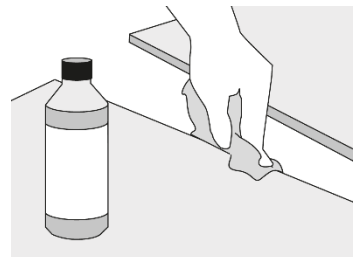


— 5. PRØVEMONTERING AV SKJØT —

Påfør lim på fugelistene og sett dem inn i sporet i en av kjøkkenbenkplatene.

Påfør deretter lim to ganger langs hele skjøtsiden - en gang 10 mm fra skjøtens nedre kant, den andre gangen 10 mm fra den øvre kanten.


Skyv kjøkkenbenkplatene mot hverandre, slik at det blir værende et mellomrom på bare 3 mm mellom dem.

Kontroller hvorvidt de to kjøkkenbenkplatene er i vater og plane også i skjøten. Få ved hjelp av underlag platene så plane som mulig.

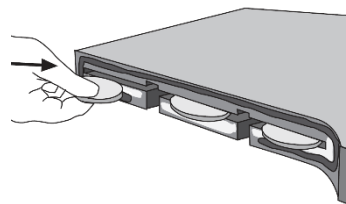

— 6. LIMING AV SKJØT —

Press ut resten av limet ovenfra i et mellomrom på 3 mm i hele skjøtens lengde. Påfør mer lim ved platenes forkant.

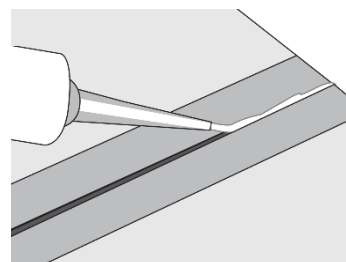


— 7. STRAMMING AV SKJØT —

Fullfør sammenkoblingen av platene ved å stramme boltene.

Stram dem varsomt og vekselvist.

Altfor mye stramming vil kunne ødelegge kjøkkenbenkplatene.

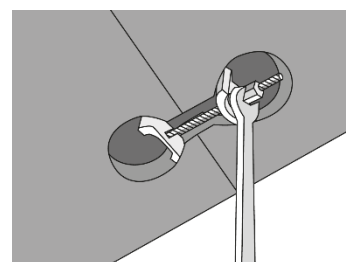

— 8. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT —


Mens boltene strammes, blir en del av limet presset ut av skjøten.

Fjern maskeringstape.

Vent i én time til limet har herdet.


Slip deretter det inntørkede limet bort med en orbitalsliper med kornethet 180.

Fortsett ved skjøten med kornethet 320 og 400 for endelig overflatesliping.

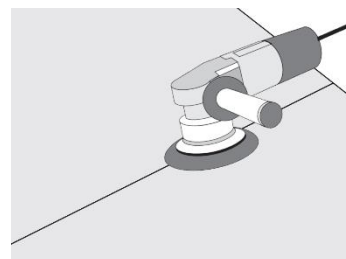

— 9. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER —

Fest nå kjøkkenbenkplatene til bærekonstruksjonen.

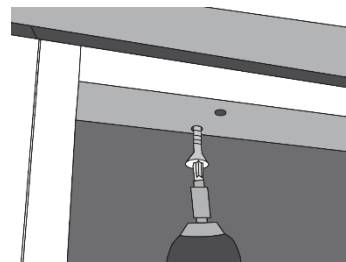

INNHALDSFORTEGNELSE

Hurtiganvisning	2
Monteringsanvisning	5
1. Bærekonstruksjon	5
2. Beskyttelse mot fuktighet og varme	5
3. Klargjøring for sammenkobling og festing av plater	6
4. Rensing av skjøt	6
5. Prøvemontering av skjøt	6
6. Liming av skjøt	6
7. Stramming av skjøt	7
8. Rensing for lim som er presset ut	7
9. Festing av kjøkkenbenkplater	7
10. Montering av bakre paneler	8
Produktbeskrivelse - akrylplater	9
1. Generell informasjon	9
2. Dekor, farge	9
3. Vasker	9
Anvisning for bruk, stell og vedlikehold	10
1. Rens	10
2. Motstandsdyktighet overfor flekker	10
3. Motstandsdyktighet overfor riper	10
4. Motstandsdyktighet overfor varme	10
5. Vedlikehold av vasker	11
5.1. Vasker i rustfritt stål	11
5.2. Vasker i silgranitt	11
5.3. Vasker i PVD	11

MONTERINGSANVISNING

1. BÆREKONSTRUKSJON

1.1. PLANERING AV BÆREKONSTRUKSJON

En forutsetning for en vellykket montering av kjøkkenbenkplater er at det finnes en vannrett konstruksjon som kjøkkenbenkplaten blir festet til.

1.2. EKSTRA STØTTE

1.2.1. HJØRNER, SKJØTER

Kjøkkenbenkplaten skal være festet med 600 mm.

På steder hvor skapene ikke kan støtte opp kjøkkenbenkplaten, f.eks i hjørnene, bør det skrues fast bærende lister i veggen for å støtte oppunder kjøkkenbenkplaten.

Skjøter må være støttet opp i hele lengden, med unntak av overlappende steder. Du finner nærmere informasjon nedenfor, i avsnitt 0.

1.2.2. FRI OVERLAPPING

En overlapping som er dypere enn 300 mm må være støttet oppunder av for eksempel en hjørnebrakett.

2. BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET OG VARME

Aluminiumstape må påføres områder som er utsatt for fuktighet og varme, for eksempel:

- Over hvitevarer som oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin
- Over eller ved siden av stekeovn, rundt koketopper
- Rundt kondenseringsdeler
- Over en radiator, gulvvarme eller andre, liknende varmekilder

Dersom slik beskyttelse ikke anvendes, vil ikke reklamasjon som følge av skade pga. dette bli anerkjent.

2.1. BESKYTTELSE OVER OPPVASKMASKIN, TØRKETROMMEL OG VASKEMASKIN

Over og rundt en oppvaskmaskin (eller en tørketrommel eller en vaskemaskin) bør det være god lufting.

Aluminiumstapen skal påføres fra forkant og opptil 200 mm inn i platens dybde, i hele kantens lengde over oppvaskmaskinen (tørketrommelen, vaskemaskinen).

2.2. BESKYTTELSE VED KOKETOPP, KOMFYR OG STEKEOVN

Kjøkkenbenkplater over stekeovner eller andre elementer som genererer damp og intens varme behøver samme beskyttelse som kjøkkenbenkplater over oppvaskmaskiner.

De innvendige sidene av utskjæringene for innebygde koketopper, der sponplaten er eksponert, må også beskyttes med aluminiumstape.

Frittstående komfyrer som er plassert ved siden av kjøkkenbenkplaten skal være minst 5 mm høyere enn kjøkkenbenkplaten, slik at varmen fra komfyrene stiger over kjøkkenbenkplaten. Også siden av kjøkkenbenkplaten langs komfyren skal beskyttes ved hjelp av aluminiumstape.

2.3. BESKYTTELSE AV STEDER SOM ER UTSATT FOR KONDENS

I utskjæringer til vasker eller vannkraner som er montert ovenfra (såfremt de skal monteres rett inn i kjøkkenbenkplaten), må den eksponerte sponplaten tettes skikkelig med silikon før vaskene eller vannkranene monteres.

Et lurt tips - for ekstra beskyttelse av eksponerte sponplater, kan du kombinere silikonisolasjon og aluminiumstape. Forsegl først sponplaten med silikon, og påfør deretter aluminiumstape.

3. KLARGJØRING FOR SAMMENKOBLING OG FESTING AV PLATER

3.1. TILGANGSÅPNINGER TIL SKJØTENS BOLTER

Skjøten vil bli strammet med bolter. Disse er tilgjengelige nedenfra.

For skap som er lukket på oversiden, må det skjæres ut tilgangsåpninger, slik at boltene kan strammes. Disse åpningene kan skjæres ut ved hjelp av en stikksag eller hullsag. For god tilgjengelighet anbefaler vi hull med en diameter på 50 mm.

4. RENSING AV SKJØT

For at en skjøt mellom kjøkkenbenkplatene skal bli solid, må skjøtens flate være glatt og ren før liming.

Støvsug sponplaten i skjøten for å fjerne all sagflis og alt støv.

Gjør akrylen på begge sider av skjøten rent ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet kan feste seg.

Påfør maskeringstape på platenes overside, 1 mm fra kanten ved skjøten, for enklere rensing for overflødig lim som du klemmer ut av skjøten.

5. PRØVEMONTERING AV SKJØT

Påfør lim på fugelistene og sett dem inn i sporet i en av kjøkkenbenkplatene.

Påfør deretter lim to ganger langs hele skjøtsiden - en gang 10 mm fra skjøtens nedre kant, den andre gangen 10 mm fra den øvre kanten.

Press platene sammen slik at det kun blir værende et 3 mm mellomrom. Ikke press platene helt sammen mot hverandre ennå.

Bruk et vater for å kontrollere at kjøkkenbenkplatene er i vater og at skjøten er jevn og glatt. Bruk underlag etter behov for å planere skjøter og plater for å unngå mindre avvik i skjøtene.

6. LIMING AV SKJØT

Klem inn i et mellomrom på 3 mm mellom platene lim i hele skjøtens lengde.

Vær mer nøye med liming foran på platene, og dersom platene har overlapping, så klem limet inn i den både oven- og nedenfra.

7. STRAMMING AV SKJØT

Skjøter mellom kjøkkenbenkplater er gjerne steder hvor det med tiden vil kunne oppstå problemer. Derfor er det svært viktig å være nøye med riktig festing og stramming av skjøten.

Gjør deg ferdig med skjøten ved å stramme den ved hjelp av bolter. Stram varsomt og bytt bolter. Skjøten må være godt strammet. Dersom det blir værende et mellomrom, vil sponplaten med tiden begynne å svelle. Dersom skjøten er overdrevent stram, vil de to platene imidlertid kunne bli ødelagt.

Når du strammer til, så pass også på at platene i skjøten forblir vannrette.

7.1. FESTING AV SKJØTER OVER SKAP SOM ER ÅPNE PÅ OVERSIDEN

Skjøter uten skap- eller veggstøtte må være sikret nedenfra ved hjelp av skjøteblokker. Et stykke tre eller en sponplate kan brukes til dette formålet.

7.2. SIKRING AV SKJØTER VED SKAPENES SIDER

Dersom skjøten er rett ved skapsiden, bør den sikres med en hjørnebrakett festet til siden av skapet.

8. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT

Dersom skjøten er riktig forseglet og strammet, vil en del av limet (silikonet) bli presset opp til kjøkkenbenkplatenes overflate.

Begynn å rense limet som har blitt presset ut ved å fjerne maskeringstapen. Vent deretter i én time til limet har herdet.

Når limet har stivnet så slip det ved hjelp av en orbitalsliper.

Begynn med kornethet 180 og gå deretter over til 320 og 400. Slip først med rette, overlappende bevegelser. Når det gjelder den avsluttende slipingen av overflaten ved skjøten, så slip med tilfeldig og sirkulær bevegelse.

9. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Skru kjøkkenbenkplaten fast til skapene ved hjelp av de på forhånd oppborede åpningene til skruer, eventuelt hjørnebrakettene. Vi anbefaler at du plasserer skruer med et mellomrom på 600 mm langs hele platens for- og bakside.

Kjøkkenbenkplaten kan festes med klemmer ved skruing, dersom det brukes beskyttende underlag for å beskytte kjøkkenbenkplaten mot skader.

Dersom kjøkkenbenkplaten er sikret på en slik måte at den ikke kan tas løs uten å skade andre deler av settet, så vil ikke slike eventuelle skader bli erstattet ved reklamasjon.

9.1. FESTING VED SKJØTER

De to kjøkkenbenkplatene som er forbundet med hverandre må festes til skapene så nært skjøten som mulig. I skjøtenes nærhet bør de være festet i hele skjøtens lengde. Kjøkkenbenkplater skal være festet med 150 mm mellomrom i skjøtlengden.

9.2. FESTING AV PLATENS ENDER

Kjøkkenbenkplatenes ender skal festes både så nær forkant og så nær bakkant som mulig. Kjøkkenbenkplater skal være festet med 250 mm mellomrom langs endene.

9.3. EKSTRA FESTING

På steder hvor kjøkkenbenkplaten ikke kan festes direkte til skapene på grunn av skapenes utilstrekkelige stabilitet, bør det brukes hjørnebraketter for å forsterke skapet.

10. MONTERING AV BAKRE PANELER

Bakre paneler festes ved å limes til veggen. Vi anbefaler at du bruker et sakteherdende lim, slik at du får mer tid til å foreta justeringer.

Det er veldig viktig å teste hvordan det bakre panelet sitter på veggen dersom det er behov for justeringer.

Etter å ha testet det bakre panelet, så gjør undersiden (dvs. den ikke-dekorerte) av det bakre panelet ren med denaturert alkohol for å få overflaten så ren at limet kan feste seg. Plasser panelet flatt på kjøkkenbenkplaten mot veggen med siden med dekor ned.

Påfør så lim på den siden av panelet der det ikke er dekor.

Etter å ha påført limet, så løft det bakre panelet mot veggen og skyv det innover.

Dersom veggen ikke er helt rett, vil du kanskje måtte holde i det bakre panelet til limet (silikonet) har stivnet.

Fyll silikon i fugen mellom det bakre panelet og kjøkkenbenkplaten.

PRODUKT BESKRIVELSE - AKRYLPLATER

Type:	Kjøkkenbenkplater av akryl - AVONITE™
Materiale:	6/12 mm akryl på sponplate (tykkelse sammenlagt; 20, 40 mm)
Oversiden:	6/12 mm akryl
Overflate:	Alt etter valgt dekor
Undersiden:	Laminat
Kanten:	R1/R3/R5 akryl, ABS
Dekor:	Det komplette utvalget vårt finner du på nettstedet deskform.cz

1. GENERELL INFORMASJON

Akrylátové pracovní desky jsou vyrobeny z homogenního kompozitu. Ten je složen a následně zpracován, aby poskytl tvrdý, ale velmi jemný a teplý povrch s vynikajícími hygienickými vlastnostmi.

- Kjøkkenbenkplater skal kontrolleres ved utpakking. Eventuelle skader skal dokumenteres umiddelbart så snart de oppdages.
Dersom skaden oppdages eller dokumenteres i etterkant, dekkes den ikke av garantien.
- Endringer utført på stedet eller som generelt ikke er utført av DESK-FORM dekkes ikke av garantien. Den gjelder heller ikke for feil forårsaket av slike modifikasjoner.
- Skjøter kan limes slik at de så blir usynlige - men slike skjøter kan ikke skilles.

2. DEKOR, FARGE

DESK-FORM tilbyr et bredt spekter av dekor. Du finner vårt utvalg på nettsiden vår eller i våre prøve kataloger.

Det kan forekomme mindre fargeforskjeller mellom kjøkkenbenkplater i samme dekor - spesielt når ekstra kjøkkenbenkplater bestilles separat. Disse små forskjellene vil kunne være spesielt synlige i skjøtene mellom kjøkkenbenkplatene.

3. VASKER

Til kjøkkenbenkplater av akryl tilbyr vi akrylvasker laget av samme materiale og forbundet med en usynlig skjøt.

En vask i rustfritt stål er limt inn under akrylveggene for å sikre lang levetid.

Dette beskytter vasken mot å sprekke, men på grunn av akrylens følsomhet for temperaturendringer, anbefaler vi at du for å forhindre sprekke dannelse pga. termisk sjokk lar det renne kaldt vann fra kranen når du heller i varmt eller kokende vann.

ANVISNING FOR BRUK, STELL OG VEDLIKEHOLD

1. RENS

Alminnelig daglig rens av kjøkkenbenkplater bør foretas med klut og såpevann. Flekker som har tørket inn vil kunne kreve bruk av fin, flytende sand. Et rengjøringsmiddel med 5 % blekemiddelinnhold er egnet for å holde hvite overflater rene.

Skrubb bort væsker med sterke farger fra overflaten umiddelbart slik at de ikke setter flekker på kjøkkenbenkplaten.

2. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR FLEKKER

Væsker med sterke farger vil kunne misfarge akryl. Derfor må de fjernes fra overflaten så raskt som mulig.

Flekker på overflaten vil vanligvis kunne fjernes med et rensemiddel som inneholder 5 % blekemiddel (på kjøkkenbenkplater av lysere farge). Også fin, flytende sand kan hjelpe. Dersom slike rensemidler ikke fjerner flekkene, så slip overflaten med fint vått eller tørt sandpapir med kornethet 320, 400.

3. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR RIPER

Akryloverflaten vil kunne bli ripet opp av skarpe gjenstander.

Bruk aldri slike gjenstander direkte på akryloverflaten - bruk et skjærebrett når du skal skjære noe, og ikke dra gjenstander med en ru overflate (f.eks. støpejernsgryter eller keramiske gryter) bortetter akrylen.

Riper kan slipes bort med fint vått eller tørt sandpapir med kornstørrelse 320, 400.

4. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR VARME

Akryl er svært følsomt for temperaturendringer. Plasser aldri varme kokekar rett på overflaten - bruk skjærebrett eller annen beskyttelse.

5. VEDLIKEHOLD AV VASKER

5.1. VASKER I RUSTFRITT STÅL

Gjør vasker i rustfritt stål rene ved hjelp av en fuktet klut til vanlig.

Ikke bruk gryteskrubb av metall da det vil kunne etterlate små partikler og riper som vil kunne utvikle seg til rustflekke.

Ikke la støpejernsgryter eller panner bli liggende i vasken, da de også vil kunne forårsake rustflekke.

Dersom det oppstår små riper eller rustflekke til tross for disse forholdsreglene, kan de slipes bort.

Bruk fint sandpapir (av kornethet 220) og slip med lange, jevne bevegelser.

5.2. VASKER I SILGRANITT

Gjør rent med en vanlig oppvasksvamp med vaskemiddel.

Dersom det dannes store kalsiumavleiringer, så fyll vasken med en varm løsning av eddik (7 %), la den bli stående i noen minutter og skyll deretter med vann.

Vasker i silgranitt i lysere fargenyanser vil kunne bli misfarget av væsker med sterke farger. Etter å ha tømt vasken for disse væskene, så tørk vasken med en våt klut for å forhindre misfarging.

5.3. VASKER I PVD

Gjør vasken ren i det minste én gang daglig ved hjelp av en myk svamp idet du bruker lunkent vann og fin såpe. I tilfelle vedvarende forurensning så fukt en myk klut i en løsning av like deler vann og hvitvinseddik med en surhet på 4-8 % (50 % vann - 50 % eddik) og gjør hele overflaten ren med den. Kalkflekke (hvite flekke) kan enkelt fjernes med hvitvinseddik. Fukt bare en myk klut i eddik og gni den skitne overflaten forsiktig. Gjenta slik rens ved behov.

Skyll deretter vasken grundig med rennende vann.

Tørk til slutt over hele vasken varsomt med en myk klut slik at det ikke blir stående vann i vasken. Tørk alltid langsetter kvistene for å opprettholde en satengfinish.

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, blekemiddel, klor, flussyre, saltsyre, sitronsyre, hydrogenperoksid eller aktivt oksygen.

Unngå skurende og aggressive kjemikalier. Disse produktene vil kunne endre vaskens overflate. Skulle du være i tvil, så test rengjøringsmidlet på et lite område av vasken før du påfører det på overflaten.

Ikke vask noen deler av vasken i oppvaskmaskin.

Ikke bruk stålull, slipende pastaer, slipende svaer eller grytekluter av metall som vil kunne skrape opp vaskens overflate.

Kast ikke skarpe eller tunge gjenstander oppi vasken.

Ikke la våte svaer, våte skuresvaer av metall, samt metallbestikk eller bokser som kan ruste i mer enn noen timer i vasken, da de vil kunne føre til at det dannes mørke rustflekke.

Ikke la syreholdige matvarer som sitron, tomater, vin, syltede grønnsaker eller salt bli liggende i vasken over lengre tid. Det samme gjelder høypigmenterte stoffer (som f.eks. teposer og kaffe), da de vil kunne sette flekke på vasken.

Dersom disse stoffene ved et uhell havner i vasken, så skyll og tørk vasken umiddelbart.