



MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

KJØKKENBENKPLATER AV NATURSTEIN, KUNSTSTEIN OG KERAMIKK

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN RETT
ETTER LEVERING
EN KJØKKENBENKPLATE SOM ER INSTALLERT
REGNES SOM GODKJENT

BÆR KJØKKENBENKPLATER ALLTID VERTIKALT.

KONTROLLER KJØKKENBENKPLATEN VED LEVERING.
IKKE GLEM Å KONTROLLERE EMBALLASJENS TILSTAND
NÅR KJØKKENBENKPLATEN PAKKES UT.

KJØKKENBENKPLATEN BØR INSTALLERES SÅ SNART SOM
MULIG, I VERSTE FALL IKKE SENERE ENN ÅTTE DAGER
ETTER LEVERING.

FØR KJØKKENBENKPLATEN INSTALLERES, SÅ LAGRE DEN
VED ROMTEMPERATUR (OMKRING 20 °C) OG EN
FUKTIGHET PÅ RUNDT 50 %.

LAGRE DISSE I LODDRETT STILLING OG ALDRI
HORISONTALT.

IKKE LAGRE DEM I NÆRHETEN AV VARMEKILDER OG I
DIREKTE SOLLYS.


HURTIGANVISNING

1. BÆREKONSTRUKSJON

Før montering er det viktig at kjøkkenbenkplatens bærekonstruksjon er i vater.

Bruk et vater for å kontrollere og planer kjøkkenbenkplaten med underlag under montering.

Der det er snakk om blinde hjørner eller elementer uten kjøkkenbenkplate er det nødvendig å installere ekstra bærekonstruksjoner slik at kjøkkenbenkplaten er forsvarlig støttet fra alle sider.

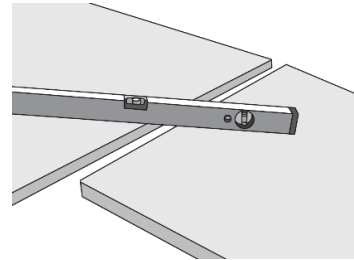


2. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Gjør undersiden ren ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet (silikonet) kan feste seg.

Påfør lim (silikon) på skapenes overside som platen skal ligge oppå.


Hold kjøkkenbenkplaten vertikalt langs skapenes bakre sider, og plasser den deretter varsomt oppå skapene.

Kontroller at kjøkkenbenkplaten er vannrett og at den er støttet opp overalt av bærekonstruksjonen. Planer den etter behov eller støtt oppunder den ved hjelp av underlag.

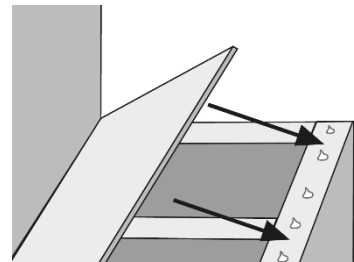


3. RENSING AV SKJØT

Gjør platene på begge sider av skjøten rene ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet (silikonet) kan feste seg.

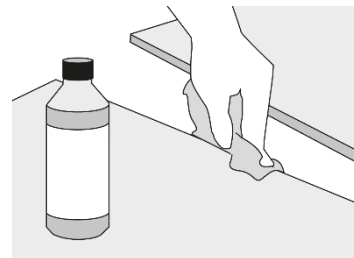


— 4. PRØVEMONTERING AV SKJØT —

Skyv på kjøkkenbenkplatene slik at det blir værende et mellomrom på bare 5 mm mellom dem.
Kontroller hvorvidt de to kjøkkenbenkplatene er i vater og plane også i skjøten.

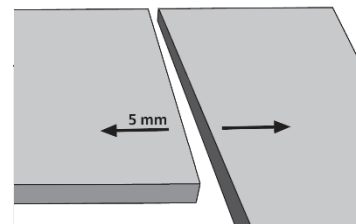


— 5. LIMING AV SKJØT —

Påfør maskeringstape på platenes overside for enklere rensing for overflødig lim (silikon) som du klemmer ut av skjøten.
Påfør et tykt lag lim (silikon) på den ene siden av skjøten. Press platene mot hverandre.
Kontroller hvorvidt de to kjøkkenbenkplatene er i vater og plane også i skjøten. Planer kjøkkenbenkplatene så godt som mulig ved hjelp av underlag før limet (silikonet) tørker.

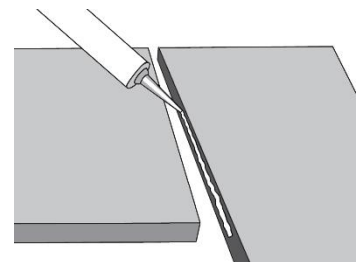

— 6. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT —

En del av limet (silikonet) bør presses ut av skjøten. Fjern denne resten fra kjøkkenbenkplaten med en gumminal eller et stykke kraftig papp.
Rens selve skjøten først to timer etter liming, ellers vil skjøten kunne bli skadet.

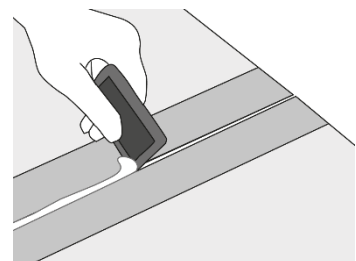

INNHALDSFORTEGNELSE

Hurtiganvisning	2
Monteringsanvisning	5
1. Bærekonstruksjon	5
2. Festing av kjøkkenbenkplater	5
3. Rensing av skjøt	6
4. Prøvemontering av skjøt	6
5. Liming av skjøt	6
6. Rensing for lim som er presset ut	6
7. Montering av bakre paneler	6
Produktbeskrivelse - plater av teknisk stein	8
1. Generell informasjon	8
2. Dekor, farge	8
3. Vasker	8
Produktbeskrivelse - plater av naturstein	9
1. Generell informasjon	9
2. Dekor, farge	9
3. Vasker	9
Produktbeskrivelse - keramiske plater	10
1. Generell informasjon	10
2. Dekor, farge	10
3. Vasker	10
Henstillinger ang. bruk, stell og vedlikehold av kjøkkenbenkplater	11
1. Rens	11
2. Motstandsdyktighet overfor belastninger	11
3. Motstandsdyktighet overfor flekker	11
4. Motstandsdyktighet overfor riper	11
5. Motstandsdyktighet overfor varme	11
6. Vedlikehold av vasker	12
6.1. Vasker i rustfritt stål	12
6.2. Vasker i silgranitt	12
6.3. Vasker i PVD	12

MONTERINGSANVISNING

1. BÆREKONSTRUKSJON

1.1. PLANERING AV BÆREKONSTRUKSJON

En forutsetning for en vellykket montering av kjøkkenbenkplater er at det finnes en vannrett konstruksjon som kjøkkenbenkplaten blir festet til.

1.2. EKSTRA STØTTE

1.2.1. HJØRNER, SKJØTER

Kjøkkenbenkplaten skal være festet med 600 mm mellomrom.

På steder hvor skapene ikke kan støtte opp kjøkkenbenkplaten, f.eks i hjørnene, bør det skrues fast bærende lister i veggen for å støtte oppunder kjøkkenbenkplaten.

Skjøter må være støttet opp i hele lengden, med unntak av overlappende steder.

1.2.2. FRI OVERLAPPING

En overlapping som er dypere enn de grensene som er definert nedenfor må være støttet oppunder av for eksempel en hjørnebrakett.

- Maks 250 mm fri overlapping når det gjelder 20 mm kjøkkenbenkplate.
- Maks 300 mm fri overlapping når det gjelder kjøkkenbenkplater av en tykkelse på 30 og 40 mm.

1.2.3. VEGGSKAP

Veggmonterte skap som ikke er koblet til gulvet, vil kunne bli skjeve eller trekkes ut pga. kjøkkenbenkplatens vekt.

Derfor er det nødvendig å støtte slike skap med ben som når helt ned til gulvet.

2. FESTING AV KJØKKENBENKPLATER

Kjøkkenbenkplater med sponplate- eller skumkjerne kan også festes ved hjelp av skruer. Veiledning ang. slik festing finner du i anvisningen som gjelder kjøkkenbenkplater i akryl.

Kjøkkenbenkplater i teknisk stein, naturstein og keramikk festet til skap ved liming. Denne limingen må foretas før skjøtene limes.

Bruk sakteherdende lim (silikon) slik at du får tid til å skjøte platene eller gjøre andre justeringer (f.eks. for å få alt vannrett).

Gjør først klar kjøkkenbenkplaten. Gjør undersiden ren ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet (silikonet) kan feste seg. Plasser deretter platen loddrett oppå skapenes bakside.

Påfør skapene lim (silikon). Det er ikke behov for et kontinuerlig lag; platen vil holde seg festet selv av sin egen vekt.

Legg platen varsomt oppå skapene etter å ha påført lim (silikon).

Vær ytterst varsom. Bøyning eller slag vil kunne føre til at platen sprekker.

Til slutt er det nødvendig å sjekke hvorvidt platen er i vater og om den virkelig er skikkelig festet til bærekonstruksjonen. Planer den etter behov eller støtt oppunder den ved hjelp av underlag.

Dersom kjøkkenbenkplaten er sikret på en slik måte at den ikke kan tas løs uten å skade andre deler av settet, så vil ikke slike eventuelle skader bli erstattet ved reklamasjon.

3. RENSING AV SKJØT

Gjør platene på begge sider av skjøten rene ved hjelp av denaturert sprit for å få overflaten så ren at limet (silikonet) kan feste seg.

4. PRØVEMONTERING AV SKJØT

For at skjøten skal bli rett og jevn er det viktig å teste ut skjøtens plassering før selve limingen.

Bruk et vater for å kontrollere at kjøkkenbenkplatene er i vater og at skjøten er jevn og glatt. Bruk underlag etter behov for å planere skjøter og plater for å unngå mindre avvik i skjøtene.

Press platene sammen slik at det kun blir værende et 5 mm mellomrom. Ikke press platene helt sammen mot hverandre ennå.

5. LIMING AV SKJØT

Påfør maskeringstape på platenes overside for enklere rensing for overflødig lim som du klemmer ut av skjøten.

Sørg for å fjerne denne tapen så snart skjøten er ferdig - hvis den blir sittende på for lenge, vil den kunne etterlate en flekk.

Påfør et tykt lag lim (silikon) på den ene siden av skjøten. Press platene mot hverandre.

Kontroller hvorvidt de to kjøkkenbenkplatene er i vater og plane også i skjøten. Planer kjøkkenbenkplatene så godt som mulig ved hjelp av underlag før limet (silikonet) tørker.

6. RENSING FOR LIM SOM ER PRESSET UT

En del av limet (silikonet) bør presses ut av skjøten. Fjern denne resten fra kjøkkenbenkplaten med en gumminal eller et stykke kraftig papp.

Rens selve skjøten først to timer etter liming, ellers vil skjøten kunne bli skadet.

7. MONTERING AV BAKRE PANELER

Bakre paneler festes ved å limes til veggen. Vi anbefaler at du bruker et sakteherdende lim, slik at du får mer tid til å foreta justeringer.

Det er veldig viktig å teste hvordan det bakre panelet sitter på veggen dersom det er behov for justeringer.

Etter å ha testet det bakre panelet, så gjør undersiden (dvs. den ikke-dekorerte) av det bakre panelet ren med denaturert alkohol for å få overflaten så ren at limet kan feste seg. Plasser panelet flatt på kjøkkenbenkplaten mot veggen med siden med dekor ned.

Påfør så lim på den siden av panelet der det ikke er dekor.

Etter å ha påført limet, så løft det bakre panelet mot veggen og skyv det innover.

Dersom veggen ikke er helt rett, vil du kanskje måtte holde i det bakre panelet til limet (silikonet) har stivnet.

Fyll silikon i fugen mellom det bakre panelet og kjøkkenbenkplaten.

PRODUKT BESKRIVELSE - PLATER AV TEKNISK STEIN

Type:	Kjøkkenbenkplate av kunststein
Materiale:	Kunststein (tykkelse; 12, 20, 30 mm), kunststein på skumramme (tykkelse sammenlagt; 40 mm)
Overflate:	Polert
Undersiden:	Kunststein (tykkelse; 12, 12, 30 mm), skumramme (tykkelse; 40 mm)
Kant:	Skråkant 2x2 mm (tykkelse; 12, 20 mm), skråkant 3x3 mm (tykkelse; 30, 40 mm)
Dekor:	Det komplette utvalget vårt finner du på nettstedet deskform.cz

1. GENERELL INFORMASJON

Kunststein lages av pukk, fargestoffer og harpiks. Disse blandes og formes til store kildeplater.

Kunststein har en ikke-porøs overflate og tåler de fleste rengjøringsmidler. Det er imidlertid snakk om et materiale som er følsomt overfor UV-stråling.

- Kjøkkenbenkplater skal kontrolleres ved utpakking. Eventuelle skader skal dokumenteres umiddelbart så snart de oppdages. Dersom skaden oppdages eller dokumenteres i etterkant, dekkes den ikke av garantien.
- Endringer utført på stedet eller som generelt ikke er utført av DESK-FORM dekkes ikke av garantien. Den gjelder heller ikke for feil forårsaket av slike modifikasjoner.

2. DEKOR, FARGE

Det kan forekomme mindre fargeforskjeller mellom kjøkkenbenkplater i samme dekor - spesielt når ekstra kjøkkenbenkplater bestilles separat. Disse små forskjellene vil kunne være spesielt synlige i skjøtene mellom kjøkkenbenkplatene.

Det kan forekomme misfarginger av mindre grad på opptil 4 mm på ensfargede dekor.

Det kan være større områder med ensartet farge på forskjellige dekor.

3. VASKER

Til vaskene i vårt sortiment tilbyr vi liming av vasken til kjøkkenbenkplaten.

Vasken er ved hjelp av silikon limt rett under platen, og støttes oppunder av klemmer. Dersom det er nødvendig for å kunne montere kjøkkenbenkplaten, kan klemmene fjernes på bare en av sidene.

PRODUKT BESKRIVELSE - PLATER AV NATURSTEIN

Type:	Kjøkkenbenkplate av naturstein
Materiale:	Naturstein (tykkelse; 30 mm)
Overflate:	Polert, matt, strukturert - alt etter dekor
Kant:	Skråkant 3x3 mm
Dekor:	Det komplette utvalget vårt finner du på nettstedet deskform.cz

1. GENERELL INFORMASJON

Kjøkkenbenkplater i granitt er av naturlig materiale fra steinbrudd. De er skåret ut av stein og formet til kildeplater, og deres naturlige struktur og farge er bevart.

Granittoverflaten er mer porøs enn kunststein, men tåler likevel de fleste typer rengjøringsmidler og er UV-beständig.

- Kjøkkenbenkplater skal kontrolleres ved utpakking. Eventuelle skader skal dokumenteres umiddelbart så snart de oppdages.
Dersom skaden oppdages eller dokumenteres i etterkant, dekkes den ikke av garantien.
- Endringer utført på stedet eller som generelt ikke er utført av DESK-FORM dekkes ikke av garantien. Den gjelder heller ikke for feil forårsaket av slike modifikasjoner.

2. DEKOR, FARGE

Det kan forekomme mindre fargeforskjeller mellom kjøkkenbenkplater i samme dekor - spesielt når ekstra kjøkkenbenkplater bestilles separat. Disse små forskjellene vil kunne være spesielt synlige i skjøtene mellom kjøkkenbenkplatene.

Siden granitt er et naturmateriale er det mulig med små åpninger, fordypninger, korn og sprekker i overflaten.

3. VASKER

Til vaskene i vårt sortiment tilbyr vi liming av vasken til kjøkkenbenkplaten.

Vasken er ved hjelp av silikon limt rett under platen, og støttes oppunder av klemmer. Dersom det er nødvendig for å kunne montere kjøkkenbenkplaten, kan klemmene fjernes på bare en av sidene.

PRODUKTBEKRIVELSE - KERAMISKE PLATER

Type:	Keramisk plate - Dekton™, Deklite™
Materiale:	Keramikk (tykkelse; 12, 20 mm), keramikk på sponplate (tykkelse sammenlagt; 40 mm), keramikk på skumkjerne (tykkelse; 20, 30 mm)
Overflate:	Polert, matt, strukturert - alt etter dekor
Undersiden:	Keramikk (tykkelse; 12, 20 mm), laminat (tykkelse; 40 mm)
Kant:	Skråkant 2x2 mm, rett ABS-kant (Deklite™)
Dekor:	Det komplette utvalget vårt finner du på nettstedet deskform.cz

1. GENERELL INFORMASJON

Keramikk er sammensatt av sand og leire som har blitt behandlet/formet under ekstremt høye temperaturer. Resultatet er en veldig hard, robust kjøkkenbenkplate som nesten ikke krever vedlikehold.

Overflaten er fullstendig ikke-porøs og tåler så godt som alle rensemidler. Den er også motstandsdyktig mot UV-stråling, syrer og baser.

- Kjøkkenbenkplater skal kontrolleres ved utpakking. Eventuelle skader skal dokumenteres umiddelbart så snart de oppdages. Dersom skaden oppdages eller dokumenteres i etterkant, dekkes den ikke av garantien.
- Endringer utført på stedet eller som generelt ikke er utført av DESK-FORM dekkes ikke av garantien. Den gjelder heller ikke for feil forårsaket av slike modifikasjoner.

2. DEKOR, FARGE

Det kan forekomme mindre fargeforskjeller mellom kjøkkenbenkplater i samme dekor - spesielt når ekstra kjøkkenbenkplater bestilles separat. Disse små forskjellene vil kunne være spesielt synlige i skjøtene mellom kjøkkenbenkplatene.

3. VASKER

Til vaskene i vårt sortiment tilbyr vi liming av vasken til kjøkkenbenkplaten.

Vasken er ved hjelp av silikon limt rett under platen, og støttes oppunder av klemmer. Dersom det er nødvendig for å kunne montere kjøkkenbenkplaten, kan klemmene fjernes på bare en av sidene.

HENSTILLINGER ANG. BRUK, STELL OG VEDLIKEHOLD AV KJØKKENBENKPLATER

1. RENS

Alminnelig daglig rens av kjøkkenbenkplater bør foretas med klut og varmt såpevann.

Skrubb bort væsker med sterke farger fra overflaten umiddelbart slik at de ikke setter flekker på kjøkkenbenkplaten.

2. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR BELASTNINGER

Ikke overbelast kjøkkenbenkplater av kunst- og naturstein og keramikk. Disse platenes maksimale bæreevne er 50 kg.

Ikke klatre opp på og ikke sitt på platen.

3. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR FLEKKER

Væsker med sterke farger vil kunne misfarge kunst- og naturstein. Derfor må de fjernes fra overflaten så raskt som mulig.

Den keramiske overflaten er svært motstandsdyktig overfor slike flekker, men vi anbefaler likevel å ty til de tiltakene som er nevnt ovenfor.

Dersom det dannes store kalsiumavleiringer, så fyll vasken med en varm løsning av eddik (7 %), la den bli stående i noen minutter og skyll deretter med vann.

4. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR RIPER

Overflaten av kunst- og naturstein vil kunne ripes opp av skarpe gjenstander.

Bruk aldri slike gjenstander direkte på platens overflate - bruk et skjærebrett når du skal skjære noe, og ikke dra gjenstander med en ru overflate (f.eks. støpejernsgryter eller keramiske gryter) bortetter overflaten.

Den keramiske overflaten er svært motstandsdyktig overfor riper, men vi anbefaler likevel å ty til de tiltakene som er nevnt ovenfor.

5. MOTSTANDSDYKTIGHET OVERFOR VARME

Umělý a přírodní kámen jsou odolné vůči teple. Nikdy nepokládejte horké nádoby na vaření přímo na povrch – použijte prkénko nebo jinou ochranu desky.

Keramický povrch je vysoce odolný vůči teple, stále ale doporučujeme výše zmíněná opatření.

6. VEDLIKEHOLD AV VASKER

6.1. VASKER I RUSTFRITT STÅL

Gjør vasker i rustfritt stål rene ved hjelp av en fuktet klut til vanlig.

Ikke bruk gryteskrubb av metall da det vil kunne etterlate små partikler og riper som vil kunne utvikle seg til rustflekke.

Ikke la støpejernsgryter eller panner bli liggende i vasken, da de også vil kunne forårsake rustflekke.

Dersom det oppstår små riper eller rustflekke til tross for disse forholdsreglene, kan de slipes bort.

Bruk fint sandpapir (av kornethet 220) og slip med lange, jevne bevegelser.

6.2. VASKER I SILGRANITT

Gjør rent med en vanlig oppvasksvamp med vaskemiddel.

Dersom det dannes store kalsiumavleiringer, så fyll vasken med en varm løsning av eddik (7 %), la den bli stående i noen minutter og skyll deretter med vann.

Vasker i silgranitt i lysere fargenyanser vil kunne bli misfarget av væsker med sterke farger. Etter å ha tømt vasken for disse væskene, så tørk vasken med en våt klut for å forhindre misfarging.

6.3. VASKER I PVD

Gjør vasken ren i det minste én gang daglig ved hjelp av en myk svamp idet du bruker lunkent vann og fin såpe. I tilfelle vedvarende forurensning så fukt en myk klut i en løsning av like deler vann og hvitvinseddik med en surhet på 4-8 % (50 % vann - 50 % eddik) og gjør hele overflaten ren med den. Kalkflekke (hvite flekke) kan enkelt fjernes med hvitvinseddik. Fukt bare en myk klut i eddik og gni den skitne overflaten forsiktig. Gjenta slik rens ved behov.

Skyll deretter vasken grundig med rennende vann.

Tørk til slutt over hele vasken varsomt med en myk klut slik at det ikke blir stående vann i vasken. Tørk alltid langsetter kvistene for å opprettholde en satengfinish.

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, blekemiddel, klor, flussyre, saltsyre, sitronsyre, hydrogenperoksid eller aktivt oksygen.

Unngå skurende og aggressive kjemikalier. Disse produktene vil kunne endre vaskens overflate. Skulle du være i tvil, så test rengjøringsmidlet på et lite område av vasken før du påfører det på overflaten.

Ikke vask noen deler av vasken i oppvaskmaskin.

Ikke bruk stålull, slipende pastaer, slipende svaer eller grytekluter av metall som vil kunne skrape opp vaskens overflate.

Kast ikke skarpe eller tunge gjenstander oppi vasken.

Ikke la våte svaer, våte skuresvaer av metall, samt metallbestikk eller bokser som kan ruste i mer enn noen timer i vasken, da de vil kunne føre til at det dannes mørke rustflekke.

Ikke la syreholdige matvarer som sitron, tomater, vin, syltede grønnsaker eller salt bli liggende i vasken over lengre tid. Det samme gjelder høypigmenterte stoffer (som f.eks. teposer og kaffe), da de vil kunne sette flekke på vasken.

Dersom disse stoffene ved et uhell havner i vasken, så skyll og tørk vasken umiddelbart.