



ANVISNINGAR OM MONTAGE OCH UNDERHÅLL

AKRYLAR BETSSKIVOR

KONTROLLERA ARBETSSKIVAN DIREKT EFTER
LEVERANSEN
EN INSTALLERAD SKIVA BETRAKTAS SOM
GODKÄND

BÄR ALLTID ARBETSSKIVORNA VERTIKALT.

KONTROLLERA ARBETSSKIVAN VID LEVERANS. VAR NOGA
MED ATT KONTROLLERA FÖRPACKNINGENS SKICK INNAN
DU PACKAR UPP SKIVORNA.

ARBETSSKIVAN SKA MONTERAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT,
DOCK SENAST 8 DAGAR EFTER LEVERANS.

FÖRVARA ARBETSSKIVAN I EN TEMPERATUR ÖVER 5 °C
OCH PÅ EN TORR PLATS FÖRE MONTERING.

FÖRVARA INTE SKIVORNA DIREKT PÅ GOLVET, UTAN
STÖTTA DEM MED TRÄLISTER.

FÖRVARA INTE I NÄRHETEN AV VÄRMEKÄLLOR ELLER I
DIREKT SOLLJUS.

KORT BRUKSANVISNING


1. BÄRANDE KONSTRUKTION

Före monteringen är det viktigt att arbetsskivans stödkonstruktion är rak.

Använd ett vattenpass för att kontrollera och jämna ut arbetsskivan med mellanlägg under monteringen.

För blinda hörn eller element utan skiva måste ytterligare stödkonstruktioner installeras så att arbetsskivan får ordentligt stöd på alla sidor.


Arbetsskivan måste fästas var 600:e mm.

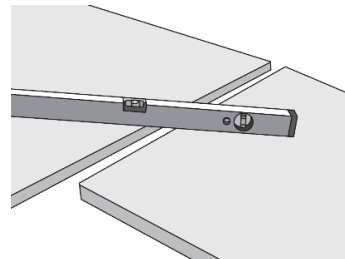

2. SKYDD MOT FUKT OCH VÄRME

Skyddstejp av aluminium ska appliceras överallt där skivan utsätts för högre luftfuktighet, värme, ånga etc. t.ex. ovanför diskmaskinen, i utskärningen för spishällen.


För en fullständig lista, se avsnitt **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

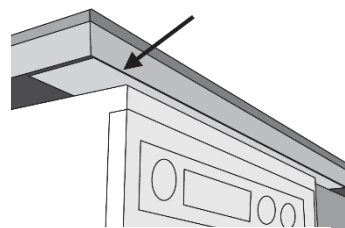

3. FÖRBEREDELSE FÖR SAMMANFOGNING OCH FASTSÄTTNING AV ARBETSSKIVOR

Skåp som stängs ovanifrån – borra hål i skåpens ovansida för åtkomst till bultarna.


Skåp som öppnas ovanifrån – montera arbetsskivan med hjälp av hörnkonsolerna som är placerade på skåpens sidor.

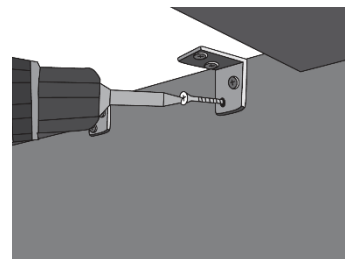

4. RENGÖRING AV FOGAR

Dammsug spånskivan i fogarna för att avlägsna eventuellt damm. Rengör akrylen på båda sidor om fogen med denaturerad alkohol, för att hålla ytan ren för att limmet ska fastna.

Sätt målartejp på ovansidan av brädorna, 1 mm från kanten vid fogen, så blir det lättare att få bort överflödigt lim som du pressar ut ur fogen.

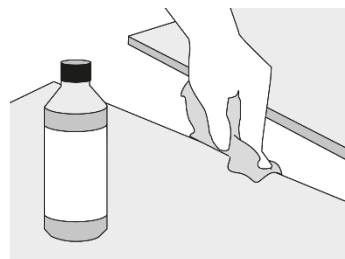


5. TESTMONTERING AV FOGARNA

Applicera lim på fogningslamellerna för in dem i spåret i en av arbetsskivorna.

Applicera sedan limmet två gånger längs hela sidan av fogen - första gången 10 mm från fogens underkant, andra gången 10 mm från överkanten.


Skjut ihop arbetsskivorna så att det bara blir 3 mm mellanrum mellan dem.

Kontrollera att båda arbetsskivorna är i nivå och i linje vid fogen. Rikta in skivorna så gott det går med hjälp av underlägg.

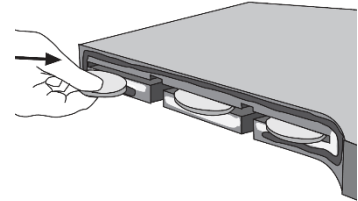

6. LIMNING AV FOGARNA

Pressa ut resten av limmet från toppen med 3 mm:s mellanrum längs hela fogens längd. Applicera mer lim i skivornas framkant.

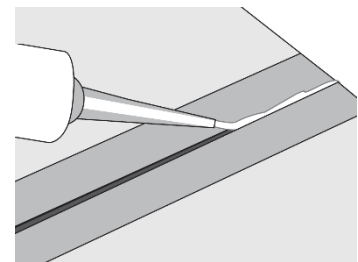


7. ÅTDRAGNING AV FOGARNA

Slutför sammanfogningen av skivorna genom att dra åt bultarna.

Dra åt dem försiktigt och växelvis.

Om du drar åt arbetsskivan för hårt kan den förstöras.

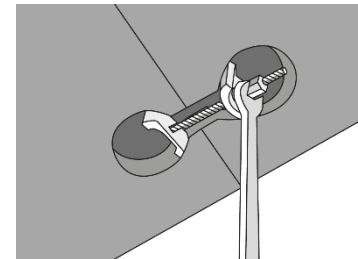


8. RENGÖRING AV UTPRESSAT LIM

Under åtdragningen av bultarna kommer en del av limmet att pressas ut ur fogen. Ta bort målartejpen.

Vänta 1 timme tills limmet har härdnat.


Slipa sedan det torkade limmet med en excenterslip med kornstorlek 180.

Fortsätt med 320- och 400-kornstorlek för slutlig ytslipning.

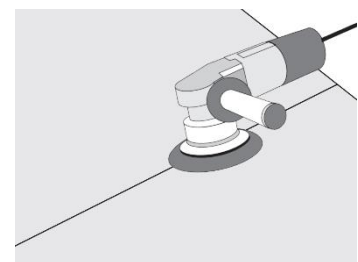

9. FÄST ARBETSSKIVORNA

Fäst nu skivorna i den bärande konstruktionen.

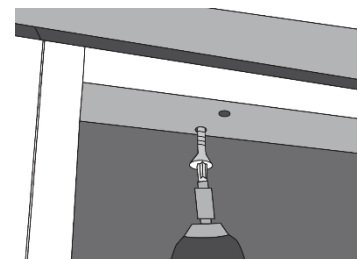

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kort bruksanvisning	2
Installationsanvisningar	5
1. Bärande konstruktion.....	5
2. Skydd mot fukt och värme	5
3. Förberedelser för sammanfogning och fastsättning av skivorna	6
4. Rengöring av fogar	6
5. Testmontering av fogarna	6
6. Limning av fogarna.....	6
7. Åtdragning av fogarna	7
8. Rengöring av utpressat lim	7
9. Fäst arbetsskivorna	7
10. Montering av bakre paneler	8
Produktbeskrivning – akrylskivor	9
1. Allmän information	9
2. Dekor: färg.....	9
3. Diskhoar.....	9
Instruktioner för användning, skötsel och underhåll.....	10
1. Rengöring	10
2. Motståndskraft mot fläckar	10
3. Motståndskraft mot repor	10
4. Motståndskraft mot värme	10
5. Underhåll av diskhoar	11
5.1. Rostfria diskhoar.....	11
5.2. Diskhoar i silgranit.....	11
5.3. PVD-diskhoar.....	11

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. BÄRANDE KONSTRUKTION

1.1. PLANERING AV DEN BÄRANDE KONSTRUKTIONEN

En förutsättning för en lyckad montering av arbetsskivor är att det finns en horisontell struktur som arbetsskivan ska fästas på.

1.2. YTTRE STÖD

1.2.1. KANTER, FOGAR

Arbetsskivan måste fästas var 600:e mm.

Där skåpen inte kan stödja arbetsskivan, t.ex. i hörn, ska bärande lister skruvas fast i väggen för att stödja arbetsskivan.

Fogarna måste stödjas längs hela sin längd utom vid överlappningen. För mer information se avsnitt 0.

1.2.2. FRIA ÖVERLAPPNINGAR

Överhäng som är djupare än 300 mm ska stödjas, t.ex. med en hörnkonsol.

2. SKYDD MOT FUKT OCH VÄRME

Aluminiumtejp måste appliceras på områden som utsätts för fukt och värme, t.ex:

- ovanför maskiner såsom diskmaskin, torktumlare, tvättmaskin
- ovanför eller bredvid ugnen, runt spishällarna
- runt de kondenserande delarna
- över ett värmeelement, golvvärme eller andra liknande värmekällor

Om sådant skydd inte tillämpas kommer krav på ersättning för skador som orsakats av detta inte att godtas.

2.1. SKYDD OVANFÖR DISKMASKIN, TORKTUMLARE, TVÄTTMASKIN

Det ska finnas god ventilation ovanför och runt diskmaskinen (eller torktumlaren eller tvättmaskinen).

Aluminiumtejpen måste appliceras från framkanten upp till 200 mm djupt in i skivan, längs hela kanten ovanför diskmaskinen (torktumlaren, tvättmaskinen).

2.2. SKYDD VID SPISHÄLL, SPIS, UGN

Arbetsskivor ovanför ugnar eller andra element som producerar ånga och stark värme behöver samma skydd som arbetsskivor ovanför diskmaskiner.

Insidan av utskärningarna för inbyggda spishällar, där spånskivan är exponerad, måste också skyddas med aluminiumtejp.

Fristående spisar som placeras bredvid arbetsskivan måste vara minst 5 mm högre än arbetsskivan så att värmen från dem stiger över arbetsskivan.

Arbetsskivans sida längs spisen bör också skyddas med aluminiumtejp.

2.3. SKYDD AV OMRÅDEN SOM UTSÄTTS FÖR KONDENS

I utskärningar för toppmonterade diskhoar eller kranar (om de installeras direkt i arbetsskivan) måste den exponerade spånskivan tätas ordentligt med silikon innan diskhon eller kranen installeras.

Smart tips – för ytterligare skydd av den exponerade spånskivan kan du kombinera silikonisulering och aluminiumtejp. Täta först spånskivan med silikon och applicera sedan aluminiumtejpen.

3. FÖRBEREDELSE FÖR SAMMANFOGNING OCH FASTSÄTTNING AV SKIVORNA

3.1. ÅTKOMSTHÅL TILL BULTARNAS FÖRBAND

Förbandet dras åt med bultar. Dessa är åtkomliga underifrån.
För skåp som stängs ovanifrån måste åtkomsthål skäras ut för att bultarna ska kunna dras åt. Dessa hål kan skäras med en sticksåg eller en hålsåg. För god åtkomst rekommenderar vi hål med en diameter på 50 mm.

4. RENGÖRING AV FOGAR

För att få en stark fog mellan arbetsskivorna måste fogytan vara slät och ren före limningen.

Damsug spånskivan i fogarna för att avlägsna eventuellt damm.

Rengör akrylen på båda sidor om fogen med denaturerad alkohol, för att hålla ytan ren för att limmet ska fastna.

Sätt målartejp på ovansidan av brädorna, 1 mm från kanten vid fogen, så blir det lättare att få bort överflödigt lim som du pressar ut ur fogen.

5. TESTMONTERING AV FOGARNA

Applicera lim på fogningslamellerna för in dem i spåret i en av arbetsskivorna.

Applicera sedan limmet två gånger längs hela sidan av fogen - första gången 10 mm från fogens underkant, andra gången 10 mm från överkanten.

Tryck ihop skivorna så att det bara blir ett 3 mm:s mellanrum. Tryck inte ihop skivorna helt och hållet.

Använd ett vattenpass för att kontrollera att arbetsskivorna är i nivå och att fogen är jämn.

Använd shims vid behov för att rikta in fogen och plattorna för att undvika mindre skillnader vid fogen.

6. LIMNING AV FOGARNA

Pressa in limmet i det 3 mm stora mellanrummet mellan brädorna längs hela fogens längd.

Var mer uppmärksam på limningen i skivornas främre del, och om skivorna har en överlappning, pressa in lim från både över- och undersidan.

7. ÅTDRAGNING AV FOGARNA

Fogarna mellan arbetsskivorna är ofta ställen där det kan uppstå problem med tiden. Det är därför mycket viktigt att se till att fogen är ordentligt säkrad och åtdragen.

Avsluta fogen genom att dra åt den med bultarna. Dra åt bultarna försiktigt och växelvis. Bultförbandet måste vara väl åtdraget. Om det finns en glipa kvar kommer spånskivan att svälla med tiden. Men om fogen dras åt för mycket kan bägge skivorna också förstöras. Vid åtdragningen är det nödvändigt att se till att skivorna förblir horisontella i fogen.

7.1. SÄKRING AV FOGAR OVANFÖR SKÅP SOM ÖPPNAS OVANIFRÅN

Fogar utan skåp- eller väggstöd måste säkras med anslutningsblock underifrån. En träbit eller spånskiva kan användas för detta ändamål.

7.2. SÄKRING AV FOGARNA PÅ SKÅPENS SIDOR

Om fogen sitter intill skåpets sida ska den säkras med en hörnkonsol som fästs på skåpets sida.

8. RENGÖRING AV UTPRESSAT LIM

Om fogen är ordentligt tätad och åtdragen kommer en del av limmet (silikon) att pressas ut på arbetsskivans yta.

Rengöring ett sådant utpressat lim inleds med att ta bort målartejpen. Vänta 1 timme tills limmet har härdat.

När limmet har härdat slipar du det med en excenterslipmaskin. Börja med kornstorlek 180 och gå sedan vidare till 320 och 400. Arbeta först med raka, överlappande drag. För slutlig ytslipning vid fogen, slipa i en varlfri, cirkulär rörelse.

9. FÄST ARBETSSKIVORNA

Skruva fast arbetsskivan i skåpen i de förborrade skruvhålen eller i hörnkonsolerna. Vi rekommenderar att du placerar en skruv var 600:e mm längs skivans fram- och baksida.

Arbetsskivan kan säkras med tvingar vid bultdragningen om skyddsunderlägg används för att skydda arbetsskivans yta från skador.

Om arbetsskivan är fastsatt på ett sådant sätt att den inte kan tas bort utan att andra delar av monteringen skadas, ersätts inte en sådan eventuell skada vid ett eventuellt skadeståndskrav.

9.1. SÖKRING AV FOGARNA

De två sammanfogade arbetsskivorna måste fästas i skåpen så nära fogen som möjligt. Fogen ska säkras längs hela sin längd.

Arbetsskivorna måste fästas var 150:e mm i fogens längd.

9.2. SÄKRING AV SKIVANS ÄNDAR

Arbetsskivornas ändrar måste fästas både så nära framkanten och så nära bakkanten som möjligt.

Arbetsskivorna måste fästas var 250:e mm längsmed ändarna.

9.3. YTTRELLIGARE SÄKRING

Om arbetsskivan inte kan fästas direkt på skåpen på grund av att skåpen inte är tillräckligt stabila, bör hörnkonsole användas för att förstärka skåpen.

10. MONTERING AV BAKRE PANELER

De bakre panelerna fästs genom att limma fast dem i väggen. Vi rekommenderar att du använder ett långsamt härdande lim så att du får mer tid att göra justeringar.

Det är mycket viktigt att testa hur bakpanelen sitter på väggen om det behövs några justeringar.

När du har testat bakpanelen är det nödvändigt att rengöra undersidan (utan dekor) med denaturerad alkohol för att hålla ytan ren så att limmet kan fästa. Placera panelen plant på arbetsskivan mot väggen med dekorsidan nedåt.

Applicera sedan limmet på den odekorerade sidan av panelen.

När limmet har applicerats lyfter du upp bakpanelen mot väggen och trycker fast den.

Om väggen inte är helt plan kan du behöva hålla i bakpanelen tills limmet (silikonet) har härdat.

Fyll ut springan mellan bakstycket och arbetsskivan med silikon.

PRODUKT BESKRIVNING – AKRYLSKIVOR

Typ:	arbetsskiva i akryl - AVONITE™
Material:	6/12 mm akryl på spånskiva (total tjocklek 20, 40 mm)
Övre sidan:	6/12 mm akryl
Yta:	enligt vald dekor
Undre sida:	laminat
Kant:	R1/R3/R5 akryl, ABS
Dekor:	du hittar hela vårt urval på vår webbplats deskform.cz

1. ALLMÄN INFORMATION

Akrylarbetsskivorna är tillverkade av en homogen komposit. Detta appliceras och bearbetas sedan för att ge en hård men mycket mjuk och varm yta med utmärkta hygieniska egenskaper.

- Arbetsskivorna måste kontrolleras vid uppackningen. Eventuella skador måste dokumenteras omedelbart efter att de upptäckts.
Om skadan upptäcks eller dokumenteras i efterhand omfattas den inte av garantin.
- Ändringar som görs på plats eller som inte generellt utförs av DESK-FORM täcks inte av garantin. Den gäller inte heller för fel som orsakats av sådana ändringar.
- Fogarna kan limmas så att de blir osynliga – men sådana fogar kan inte separeras.

2. DEKOR: FÄRG

DESK-FORM erbjuder ett brett utbud av dekorer. Du kan hitta vårt urval på vår webbplats eller i våra färgprover.

Det kan förekomma små skillnader i färg mellan arbetsskivor i samma dekor – särskilt om arbetsskivorna beställs separat. Dessa små skillnader kan vara särskilt märkbara i fogarna mellan plattorna.

3. DISKHOAR

Vi erbjuder diskhoar i akryl som är tillverkade av samma material och sammanfogade med en osynlig fog.

För att säkerställa lång livslängd limmas ett handfat i rostfritt stål under akrylväggarna. Detta skyddar diskbänken från att spricka, men på grund av akrylens känslighet för temperaturförändringar rekommenderar vi att man låter kallt vatten rinna från kranen när man håller upp hett, kokande vatten för att förhindra sprickbildning på grund av termisk chock.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. RENGÖRING

Den dagliga rutinmässiga rengöringen av arbetsskivorna bör göras med en trasa och tvålatten. Intorkade fläckar kan kräva användning av fin flytande sandpasta. Ett rengöringsmedel med 5 % blekmedel är lämpligt för att hålla vita ytor rena.

Skrubba genast bort starkt färgade vätskor från ytan för att undvika fläckar på arbetsskivan.

2. MOTSTÅNDSKRAFT MOT FLÄCKAR

Vätskor med starka färger kan missfärga akrylen. Därför måste de tas bort från ytan så snabbt som möjligt.

Fläckar på ytan kan vanligtvis tas bort med ett rengöringsmedel som innehåller 5 % blekmedel (på ljusare arbetsskivor). Fin sandpasta kan också hjälpa till.

Om sådana rengöringsmedel inte tar bort fläckarna, slipa ytan med fint vått eller torrt sandpapper kornstorlek 320, 400.

3. MOTSTÅNDSKRAFT MOT REPOR

Akrylytan kan repas av vassa föremål.

Använd aldrig sådana föremål direkt på akrylytan – använd en skärbräda för att skära, dra inte föremål med skrovliga ytor (t.ex. gjutjärns- eller keramikkrukor) över akrylytan.

Repor kan slipas med fint vått eller torrt sandpapper kornstorlek 320, 400.

4. MOTSTÅNDSKRAFT MOT VÄRME

Akryl är mycket känsligt för temperaturförändringar. Ställ aldrig heta kastruller direkt på ytan – använd en skärbräda eller annat skydd för skivan.

5. UNDERHÅLL AV DISKHOAR

5.1. ROSTFRIA DISKHOAR

Rostfria diskhoar rengörs normalt med en fuktig trasa.

Använd inte stålull eftersom det kan lämna små partiklar och repor som kan utvecklas till rostfläckar.

Lämna inte kastruller eller stekpannor av gjutjärn i diskhon eftersom de också kan orsaka rostfläckar.

Om små repor eller rostfläckar trots detta uppstår kan de slipas bort.

Använd fint sandpapper (korn 220) och slipa med långa, jämna drag.

5.2. DISKHOAR I SILGRANIT

Rengör med en vanlig disksvamp och rengöringsmedel.

Om det bildas en tjock kalkavlagring, fyll diskhon med en varm vinägerlösning (7 %) i några minuter och skölj sedan med vatten.

Silgranitdiskhoar i ljusare nyanser kan missfärgas av starkt färgade vätskor. Torka av diskhon med en våt trasa efter att du har tömt ut vätskorna för att förhindra missfärgning.

5.3. PVD-DISKHOAR

Rengör diskhon minst en gång om dagen med en mjuk svamp med ljummet vatten och mild tvål. Vid ihållande nedsmutsning, blötlägg en mjuk trasa i en lösning av lika delar vatten och vitvinsvinäger med en surhetsgrad på 4-8 % (50% vatten – 50 % vinäger) och rengör hela ytan med den. Kalkfläckar (vita fläckar) kan enkelt tas bort med vitvinsvinäger. Doppa bara en mjuk trasa i vinäger och gnugga försiktigt den smutsiga ytan. Upprepa rengöringen om det behövs.

Skölj sedan diskhon noggrant med rinnande vatten.

Torka slutligen försiktigt hela diskhon med en mjuk trasa så att det inte finns något stående vatten kvar i diskhon. Torka alltid av efter sandpastning för att bibehålla satinfinishen.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak, blekmedel, klorin, fluorvätesyra, saltsyra, citronsyra, väteperoxid eller aktivt syre.

Undvik slipande och aggressiva kemikalier. Dessa produkter kan ändra ytan på diskhon.

Om du är osäker, testa rengöringsmedlet på en liten del av diskhon innan du applicerar det på hela ytan.

Diska inte några delar av diskhon i diskmaskinen.

Använd inte stålull, slippasta, slipsvampar eller metalltråd som kan repa diskhons yta.

Kasta inte vassa eller tunga föremål i diskhon.

Lämna inte våta svampar, våta metallskrubbsvampar samt metallbestick eller metallburkar som kan rosta i diskhon mer än några timmar eftersom det kan leda till mörka rostfläckar.

Lämna inte sura livsmedel som citron, tomat, vin, saltgurka eller salt i diskhon under längre tidsperioder, och inte heller starkt pigmenterade ämnen (t.ex. tepåsar, kaffe), eftersom de kan orsaka fläckar på diskhon.

Om du av misstag använder dessa ämnen i diskhon, torka omedelbart ur och skölj diskhon.